

JUTADACH 180 RF

Többrétegű diffúziós tetőfólia , fényvisszaverő bevonattal és hálóerősítéssel



Termék leírása:

-a JUTADACH 180 RF többrétegű vízszigetelő tetőfólia, mely áll két réteg nem szőtt polipropilén textíliából, diffúziós membránból, és fényvisszaverő rétegből. Hálóerősítéssel, és beépített ragasztósávval. Ferde tetőszerkezeteknél közvetlenül fektethető a diffúziós zsaluzatra a hőszigetelésen.

A teljes szarufa magasság kitölthető szigetelőanyaggal. A fóliát a deszkázatra fektetjük, így csökkenthetjük a károsodásának kockázatát. A tetőfólia biztosítja a megfelelő vízzárótságot.

A fólia, fényes rétegnek köszönhetően, hatékony hő visszaverő képességgel rendelkezik. Ezt a tulajdonságát az idő nem csökkenti, nem kopik, korróziónak ellenáll.

Kiváló védelmet nyújt a külső hatásokkal szemben, stabilizálja a belső klímát, nagyon magas külső hőmérséklet esetén is.

A tetőszerkezetből eltávolítja a párákat, és olyan zárt rendszert hoz létre, mellyel megvédi a szigetelést az esőtől, porhótól, portól, koromtól.

Alkalmazható, égetett cserép, betoncserép, és palafedés alá.


Használható függőleges falaknál is, mint szélfogó.

Nem rohad, nem penészesedik. Egészségre ártalmatlan.

A legkisebb tetőhajlat amire beépíthető 17°.


Ha ennél alacsonyabb tetőhajlatra kívánjuk beépíteni, a gyártóval kell konzultálni.

A beépítés lehetőségei

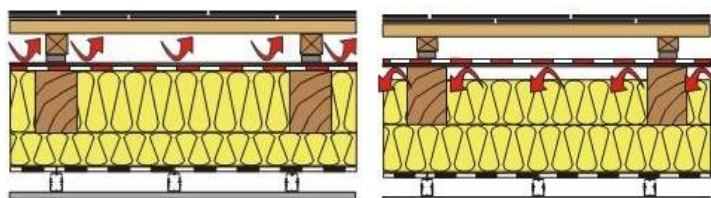

A tetőfóliát a diffúz deszkázatra, tiszta és sima felületre fektetjük, elkerülve annak gyűrődését. A fektetést az ereszt vonalánál kezdjük haladva a tetőgerincig min 10 cm- átfedéssel. Az átfedéseknél a fóliasávokat össze kell ragasztani a beépített ragasztósávval. Ezáltal biztosíthatjuk a fólia szélzárását. PVC alapú ragasztó, nem használható.

A fóliát laposfejű rozsdamentes szegekkel, vagy tűzőgép kapoccsal rögzítjük a szarufán. A szarufák távolsága nem lehet több, mint 1,2 m. Az ellenlécek vastagságának, legalább 50x50 mm kell lennie. Az így létrehozott szellőzőrés teszi lehetővé a pára és a csapadék eltávolítását. Ügyelni kell az impregnált fa szerkezetek száradására, hogy azok kémiaiilag ne károsítsák a tetőfóliát.

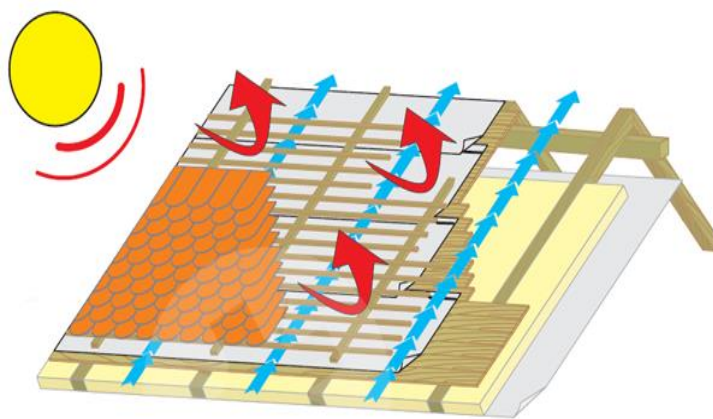

A fólia telepítése után, a tetőfedés elkészítése előtt, a membrán felületéről minden szennyeződést el kell távolítani.

A végleges fedést a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni, hogy a fólia az UV sugárzástól, valamint az egyéb időjárási tényezőktől, a legkevésbé károsodjon.