




TERMÉKLEÍRÁS

a JUTADACH THERMOISOL 270 NP Kétrétegű páraáteresztő alátét fólia. Egy poliuretán alapú esőálló légáteresztő felső réteg, egy különleges nem szőtt hordozórétegen.

Területsúly	(g/m ²)	210
Sd érték	(m)	0,15
Vízáróság	(Osztály)	W1
Szakító szilárdság	(N/50mm)	380/420
Szegszakító szilárdság	(N)	250/200
Tekercs szélesség	(m)	1,5 m
Hosszúság	(m)	25 m
Tekercssúly	(Kg)	8,2 Kg
Tűzvédelmi besorolás	(Osztály)	E
Hőállóság	(C°)	-40 / +100

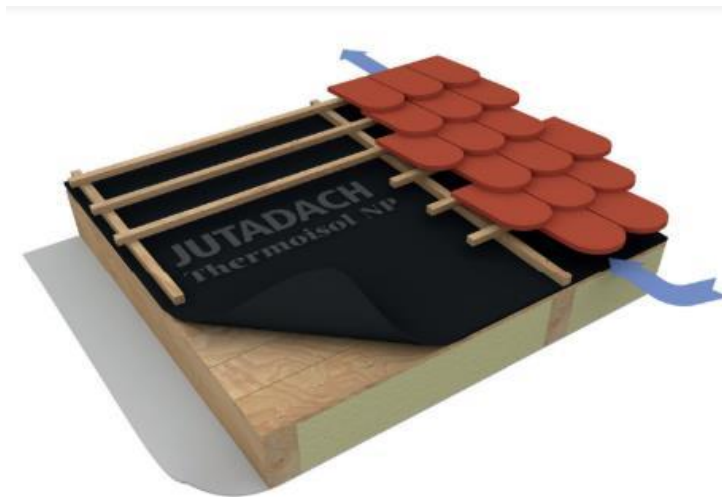

a JUTADACH THERMOISOL NP alkalmazható szellőztetett és szigetelt ferde tetőszerkezeteknél. A felső funkcionális réteg a fóliát rendkívül ellenállóvá teszi az időjárás káros hatásaival, és egyéb külső mechanikai hatásokkal szemben. Az alsó, nem szőtt réteg biztosítja a termék megfelelő szakító szilárdságát, szegszakító ellenállását, és átszúrás elleni védelmét.

a JUTADACH THERMOISOL NP alapanyagának köszönhetően fokozottan ellenálló a vegyi anyagokkal szemben, védelmet nyújt az impregnált faszerkezeteknél. A fólia felületét a savas vagy lúgos lecsapódó pára nem károsítja, ezáltal fémlemez fedés alá is alkalmazható. Az időjárásálló külső réteg minden körülmények között biztosítja a tetőszerkezet, és a hőszigetelés megfelelő védelmét. Biztosítja a megfelelő termikus működést. Megakadályozza a kondenzációt. A teljes légzárást az átfedéseknél, a speciális kialakítású integrált ragasztószalagok teszik lehetővé. Alapanyagának köszönhetően nem rohad, nem penészedik.

Teljesen megfelel az EN 13859/1. szabvány feltételeinek. 13859/1.

BEÉPÍTÉSE

A fóliát gyűrődésmentesen tiszta és sima és száraz felületre kell fektetni. Rögzíteni, rozsdamentes szögekkel vagy mechanikus tűzőgép kapoccsal a szarufára. Az átfedéseknél az integrált ragasztószalagról a védőfóliát el kell távolítani, majd a fóliasávokat össze kell nyomni. A fóliát ellenléccel kell biztosítani, ezzel biztosítva a tetőszerkezet megfelelő szellőzését. Az ellenléc méretét a hatályos irányelvek szerint kell meghatározni. Ez esetben min 40 mm. A beszellőzési keresztmetszet a szellőztetni kívánt tetőfelület 0,2 %-a, de min 200 cm² / eresz fm. A fedés előtt a fóliáról minden olyan szennyeződést el kell távolítani, ami akadályozhatja a csapadék akadálytalan lejutását, és a levegő szabad áramlását. A munkát úgy kell ütemezni, hogy a végleges fedés a lehető legrövidebb idő alatt felkerüljön.

TÁROLÁS

A tetőfóliát tiszta száraz helyen kell tárolni, és óvni kell az UV sugárzástól.