


Kézikönyv

szakemberek számára

Minden, amit tudnia kell a kiváló minőségű SIGA termékek gyors és megbízható alkalmazásáról

SIGA ¹⁹⁶⁶ 

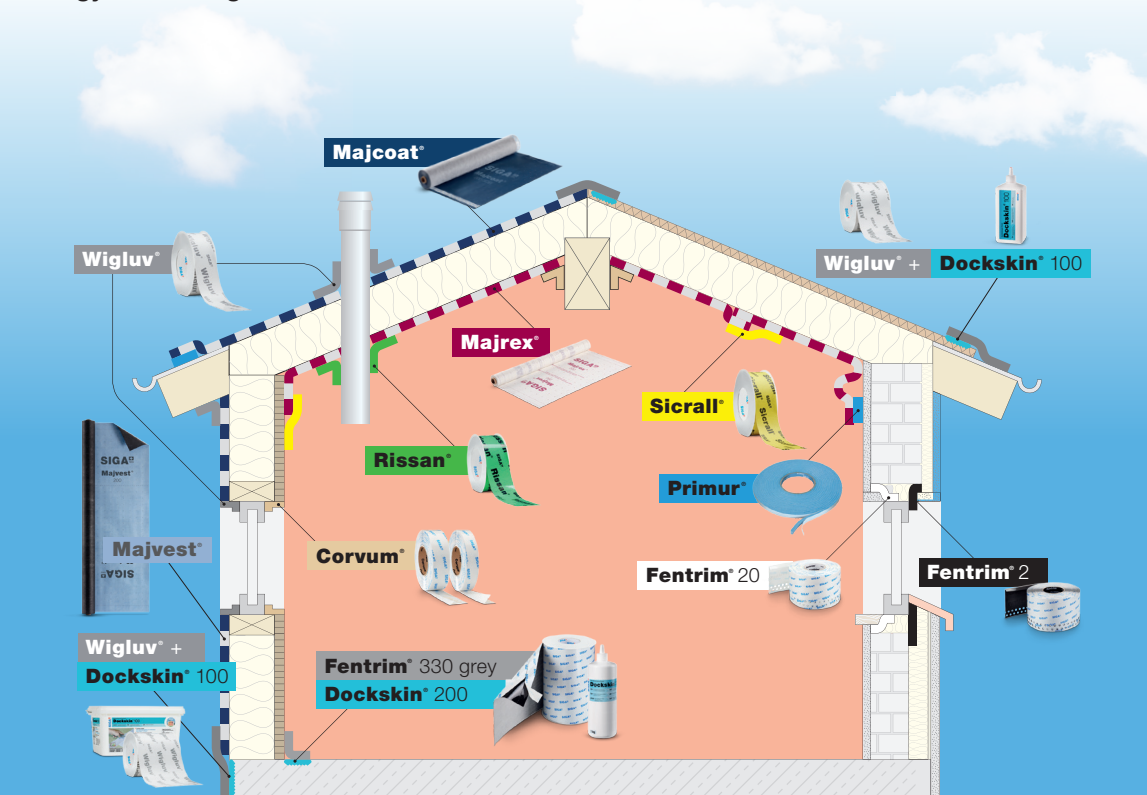


SIGA

légzáró és szélálló rendszer
beltéri toxinoktól mentes

- ✓ az energiafelhasználás folyamatos csökkentése
- ✓ nincs huzat
- ✓ nincs épületkár

Szerkezeti jellemzők és SIGA megoldások

Szerkezeti jellemzők és SIGA megoldások

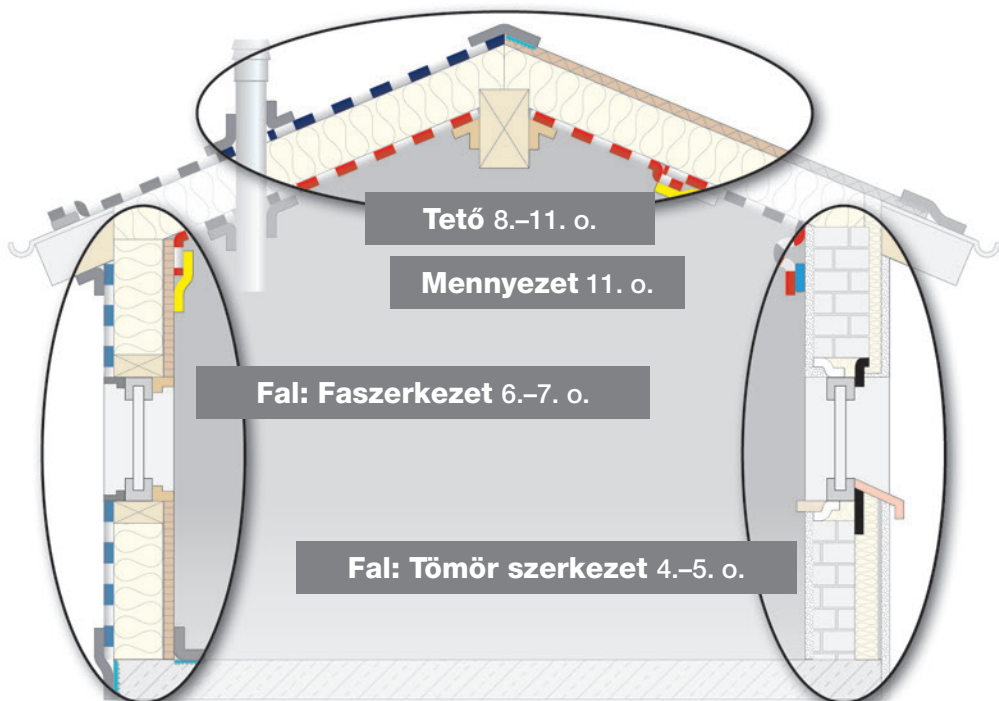

Levegővel, szélállósággal és csapóesővel kapcsolatos szakismeretek	12. oldal
--	-----------

SIGA előnyök	16. oldal
--------------	-----------

Termékadatok és műszaki információk	122. oldal
-------------------------------------	------------

Garancia és műszaki információk	158. oldal
---------------------------------	------------

Alkalmas anyagok	160. oldal
------------------	------------



Fal: Tömör szerkezet ***Belső oldalon légzáró***



**Páraszabályozó
réteg felerősítése
belső falszigeteléshez**

18. oldal



**Páraszabályozó
réteg illesztése tömör
falszerkezethez**

20. oldal



**Fa illesztése tömör
falszerkezethez**

26. oldal



**Ablak illesztése tömör
falszerkezethez**

28. oldal




**Ablak illesztése
alaplemezhez**

38. oldal



**Nyílászárók, szivárgások,
repedések, kiemelkedések
szigetelése**

40. oldal



**Nyílászárók, szivárgások,
repedések, kiemelkedések
szigetelése**

41. oldal



**Ablak illesztése tömör
falszerkezethez**

42. oldal



**Homlokzati membrán
illesztése tömör
falszerkezethez**

48. oldal



**Tetőbélés membrán
illesztése tömör
falszerkezethez**

50. oldal



Fal: Faszerkezet ***Belső oldalon légzáró***



**Páraszabályozó
réteg felerősítése fa
alapszerkezetekre**

52. oldal



**Páraszabályozó réteg
átfedések**

54. oldal



Befecskendező nyílás

55. oldal



Belső és külső sarkok

56. oldal



**Ablak illesztése
fa falszerkezethez**

60. oldal



Alapillesztés belül

64. oldal



Homlokzati membrán

**Homlokzati membrán
felerősítése nyitott
homlokzatok esetén**

66. oldal



**Homlokzati membrán
felerősítése zárt
homlokzatok esetén**

68. oldal



**Homlokzati membrán
kiemelkedés**

70. oldal



**Ablak illesztése
homlokzati membránhoz**

72. oldal



Kültéri alapillesztés

76. oldal



Tető

Belső oldalon légzáró



**Páraszabályozó réteg
felerősítése lapos vagy
ferde tetők alá**

78. oldal



**Páraszabályozó
réteg átfedések**

80. oldal



Körkörös kiemelkedés

82. oldal




Szöget bezáró kiemelkedés

84. oldal



Szelemenfa-illesztés

85. oldal



Tetőablak-illesztés

86. oldal



**Páraszabályozó réteg
illesztése tömör
falszerkezethez**

20. oldal



**Páraszabályozó réteg
felerősítése befecskendező
szigeteléshez**

89. oldal



**Páraszabályozó réteg
felerősítése tetőfelújítás
esetén, kívülről**

92. oldal



**Páraszabályozó réteg
felerősítése szarufa feletti
szigeteléshez**

94. oldal



Tető **Kívülről szél- és esőálló**

Bélés és tetőmembránok



**Bélés és tetőmembránok
felszerelése**

98. oldal



**Bélés és tetőmembránok
átfedése**

107. oldal



**Bélés és tetőmembránok
kiemelkedése**

109. oldal



**Szegettömítőszalag
felerősítése**

110. oldal



Tetőablak-illesztés

112. oldal



**Tetőbélés membrán
illesztése tömör
falszerkezethez**

50. oldal



Tetőbélés-membrán

**Légáteresztő membrán
felszerelése alternatív
külső felújítás esetén**

96. oldal



Farost tábla

Farost táblák összekötése

114. oldal



**Nedvességvédelme a
faelemekhez összeszerelés**


118. oldal



Szakismeret

Belső oldalon légzáró

Épületburkolat légzáróvá tétele

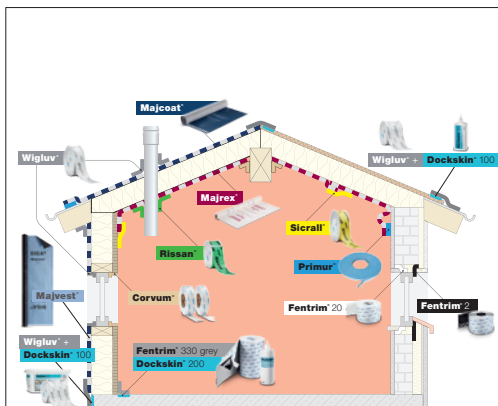

- Az épületeket úgy kell megépíteni, hogy állandóan légzáróak legyenek.
- Az épületborítás szivárgó területei nagy energiavesztésért, kellemetlen légmozgásokat és az épületek penészesedés miatti károsodását okozzák.
- Légzáró épületborítás létrehozásához párszabályozó rétegeket kell alkalmazni az épület belsejében, és légzáró módon szigetelni kell azokat. Minden átfedést, illesztést és kiemelkedést nagy gonddal, légzáró módon szigetelni kell.




- Használja a következő kiváló minőségű SIGA termékeket a légzáró épületburkolat megbízható szigeteléséhez:
- Ezek rendkívül erős, beltéri toxinoktól mentes, környezetbarát termékek, amelyek állandó légzáró épületburkolatot biztosítanak.
- A légzáró képesség vizsgálata a Blower-door teszttel történik.



Épületburkolat szél- és esőállóvá tétele




- A szélálló épületborítás létrehozása az állandóan szigetelt tetőbélés-membránnal és a homlokzati membránnal lehetséges.
- Ha a borítás nem szélálló, akkor a külső levegő könnyen lehűtheti a szigetelést. Hó, eső, rovarok és paraziták juthatnak be akadálytalanul a szerkezetbe, és károsíthatják azt.
- Minden átfedést, illesztést és kiemelkedést nagy gondgal, szélálló módon szigetelni kell.

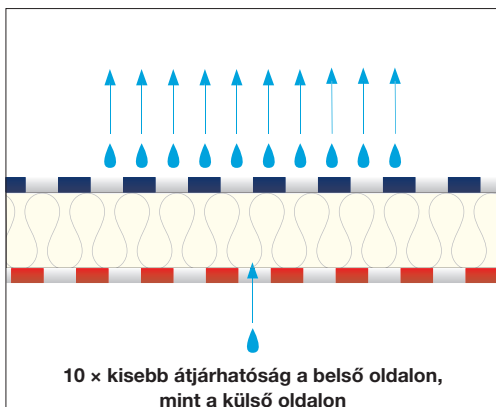

- A tetőbélés-membránok és a homlokzati membránok diffúziós ellenállás értéke alacsonyabb, mint a páraszabályozó rétegeké, így a nedvesség nem gyűlhet össze a membrán alatt.
- A hő miatti nagy igénybevétel és a felületek sokfélesége kiváló minőségű termékeket követelnek, amelyek biztonságosan és tartósan megtapadnak.
- A SIGA az Ön igényeihez tökéletesen illeszkedő termékek átfogó rendszerét kínálja.
- Így könnyedén elkerülheti az épület károsodását!



Ablak légzáró instalációja

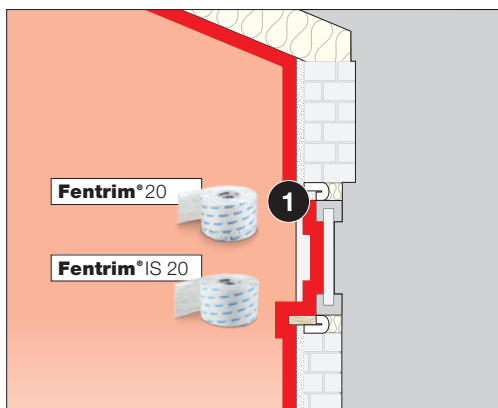


Funkcionális szint ❶ a helyiségen belül: légzáróság

- A helyiségen belüli minden ablak instalációjának légzárónak kell lennie.



A légzáró épület szint

- Megakadályozza a szabályozatlan hővesztéseket
- Meggátolja, hogy a nedves beltéri levegő a funkcionális szintbe ❷ (hőszigetelésbe) jusson
- Megakadályozza a kondenzációt és a penészt
- Megakadályozza a huzatot

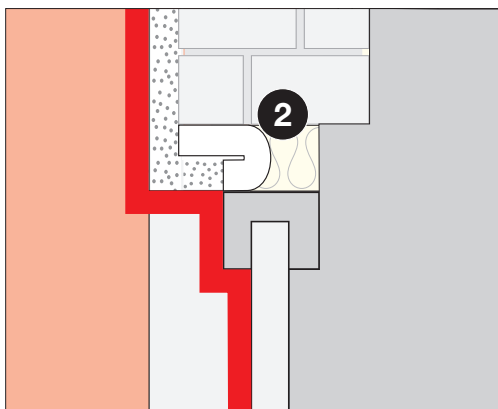


Funkcionális szint ❷ közepén: hőszigetelés


- Az ablakot érő terhelés átadása
- Hő- és hangszigetelést biztosít
- Mindig száraznak kell maradnia, a védelmét az ❶ és ❸ funkcionális szint biztosítja.



- Használja a SIGA kiváló minőségű Fentrim IS 20 és Fentrim 20 termékeit az ablakok megbízható légzáró instalációjához.
- A Fentrim gyorsan és könnyen felvihető, rendkívül erős tapadású, és azonnal 100%-osan szigetel.




Ablakok szél- és esőálló illesztése

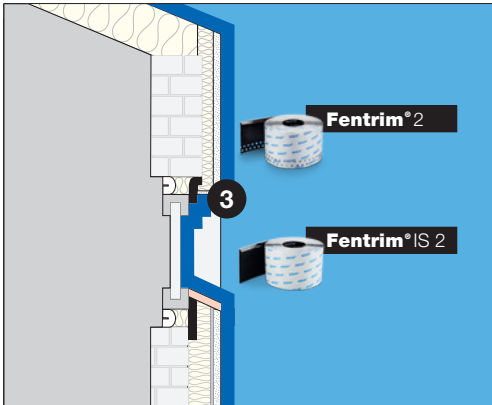


Funkcionális szint 3 kívül: csapóeső és szélállóság

- Az ablakok és ajtók külső illesztéseinek szélálló és a csapóesővel szemben ellenállóknak kell lenniük.

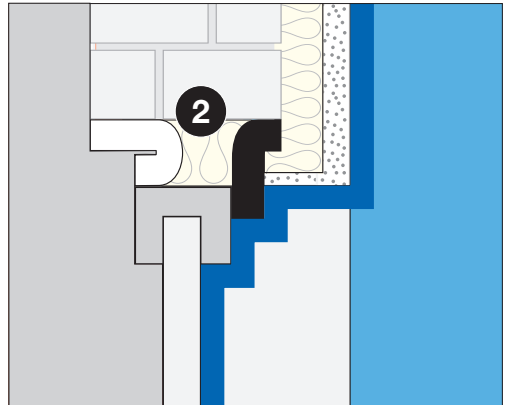

- Meggátolja a csapóeső behatolását a funkcionális szintbe 2 (hőszigetelésbe)
- Megakadályozza a kondenzációt és a penészt
- Meggátolja a szél bejutását és ezáltal a huzatot

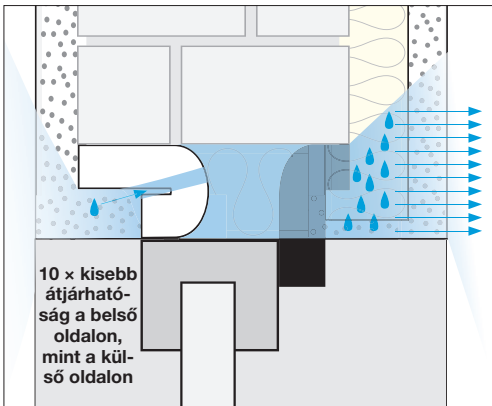

Diffúziós lejtő:

Tekintettel a páradiffúzióra, a „10 x kisebb átjárhatóság a belső oldalon, mint a külső oldalon” elv érvényes.

- sd = 20 m belső alkalmazás esetén
- sd = 2 m külső alkalmazás esetén



- Használja a SIGA kiváló minőségű Fentrim IS 2 és Fentrim 2 termékeit az ablakok megbízható szélálló illesztéséhez.
- A Fentrim gyorsan és könnyen felvihető, rendkívül erős tapadású, és azonnal 100%-osan szigetel.


SIGA előnyök



- ✓ **innovatív**
a SIGA kutatócsapat minden évben számos szabadalmi kérelmet nyújt be



- ✓ **partnerségben**
a SIGA évente
- 2500 építészeti és építőipari szakember számára biztosít képzést a SIGA Akadémián Svájcban
 - 30 000 szakmunkás és építész képzését végzi a helyszínen az ügyfelek telephelyein

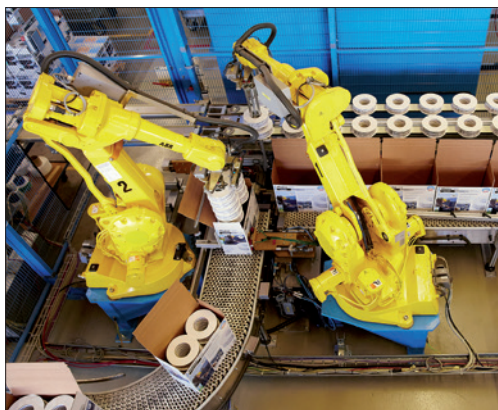

- ✓ **professzionális**
a SIGA gyártási folyamatok garantálják a legjobb minőséget




Gyár Schachenben



Gyár Ruswilban

- ✓ **nemzetközi**
a SIGA Svájcban 2 helyszínen gyártja termékeit, és 27 országban 550 alkalmazottat foglalkoztat

Termékelőnyök

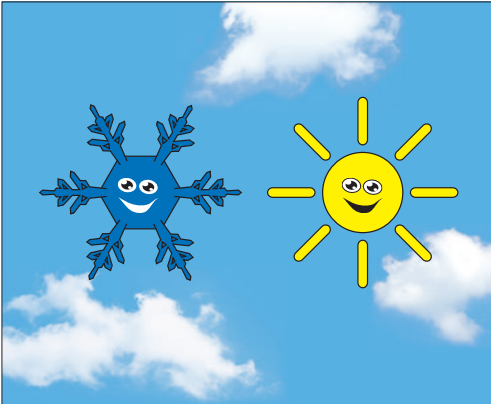

- ✓ **erős tapadóképeség**
hidegben és melegben
a SIGA rendszerekkel az építőipari
szakemberek időt takarítanak meg és
maximális biztonságot érnek el



- ✓ **időtálló**
a SIGA rendszerekkel az építőipari
szakemberek megakadályozzák az
épületek későbbi szerkezeti
károsodását — megvédve ezzel ügyfelek
érdekeit és saját érdekeiket egyaránt



- ✓ **nincsenek beltéri toxinok**
nincs szennyeződés a környező levegőben



- ✓ **SIGA Egy nyílt rendszerben**
Ezen kívül tetszés szerint választhatók a
kereskedelemben kapható páraszabályozó
rétegek és tetőbélés-membránok, amelyek
a SIGA kiváló minőségű ragasztóival
alkalmazhatók



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

Páraszabályozó réteg felerősítése belső falszigeteléshez



- Használjon kétoldalú Twinet 20 ragasztószalagot páraszabályozó rétegek fém vagy fa alap-szerkezetekre történő felszereléséhez
- Megakadályozza a szivárgást a kapcsolódási pontokon



- A páraszabályozó réteget a felirattal kifelé kell felhelyezni **dörzsölje erősen a Twinet 20-ra**





- A páraszabályozó réteg átfedése kb. 10 cm legyen
- **Vigyázat:** A Twinet 20 nem a szigetelőanyag súlyának tartós felvételére készült



- A szigetelés legyen átfedésben a Sicrall szalaggal, de kerülje a feszülést és ráncolódást

Fal: Tömör szerkezet *Belső oldalon légzáró*

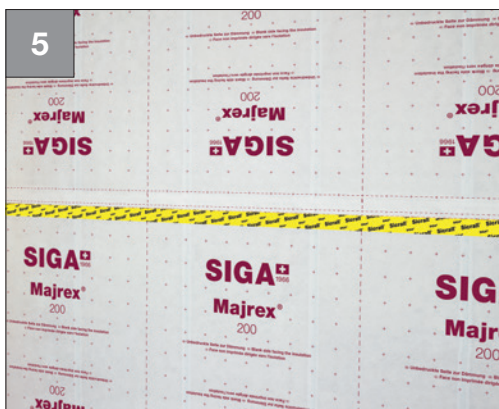

A képen látható módon kell kinéznie:

- Páraszabályozó réteg az alapszerkezetre felerősítve és tartósan légzáró módon leragasztva



Majrex® 200

123. o.



Sicrall® 60

126. o.



Twinet® 20

122. o.



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

Páraszabályozó réteg illesztése tömör falszerkezethez – vakolt falazat

1

Alkalmazzon merevítést a páraszabályozó réteg felerősítése előtt



vagy


2

Alkalmazzon merevítést a páraszabályozó réteg felerősítése után




- Tisztítsa meg az alapozást
- Vigyen fel Primurt, igazítsa be és nyomja le
- Késsel vágja el és nyomja rá

3

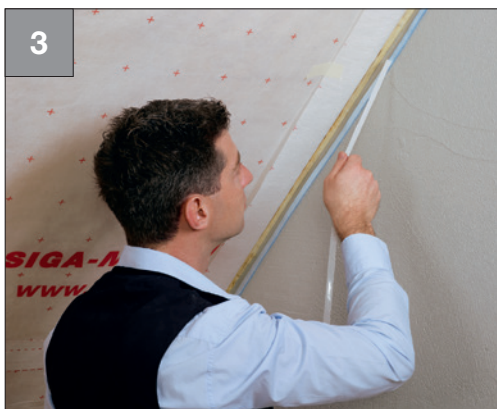


- Távolítsa el a hátszalagot

4

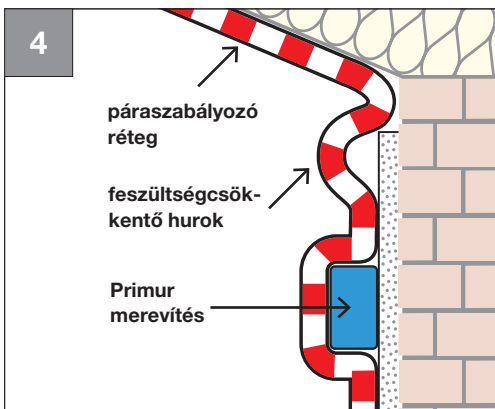


- Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a páraszabályozó rétegben

Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**



- Nyomja rá erősen a páraszabályozó réteget a Primur merevítésre gyűrődés és feszülés nélkül

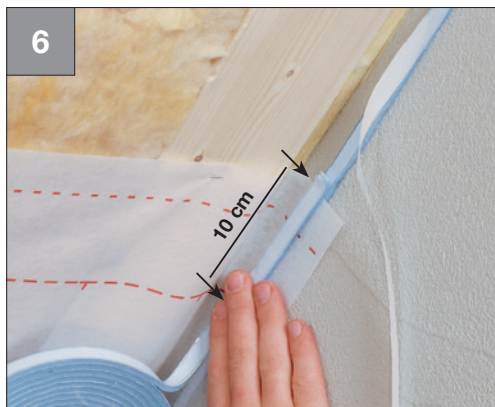


Átfedésekhez:

- Tegyen fel rövid Primur merevítést (kb. 10 cm) a páraszabályozó rétegre az átfedésnél



- Erősítse fel a második membránt, nyomja rá

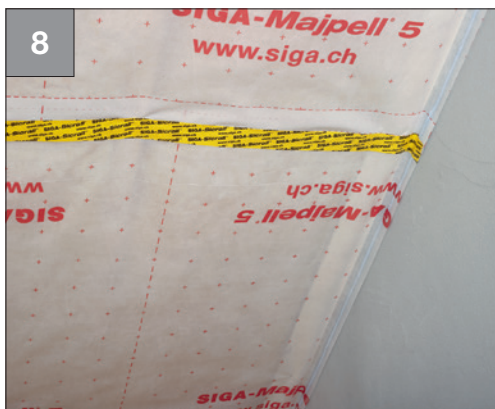


A képen látható módon kell kinéznie:

- A páraszabályozó Primur tekerccsel légzáró módon van szigetelve a vakolt falazaton



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

Tippek és trükkök

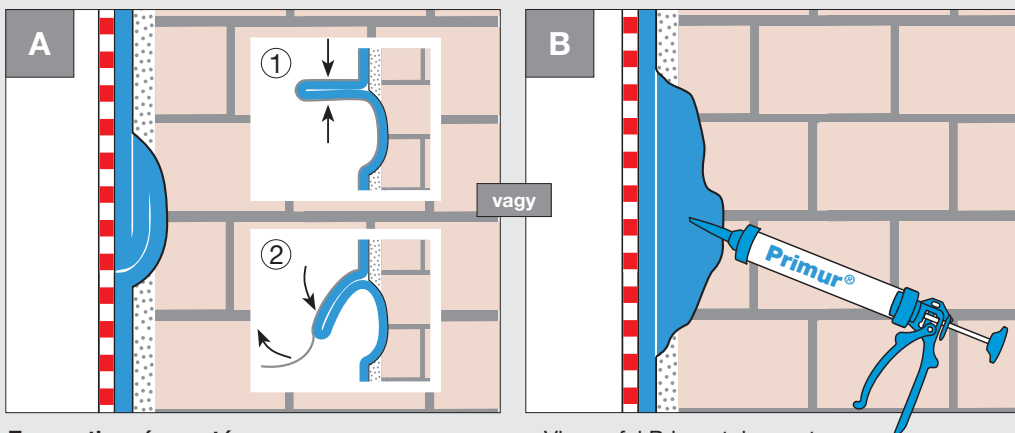

Egyenetlenség esetén

- Hozzon létre hurkot a merevítésben ① és töltse ki légzáró módon az egyenetlenségeket ②


- Vigyen fel Primur tekercset
- Ezután az egyenetlenséget töltse ki légzáró módon a Primur csőtasakkal



Primur® tekercs 131. o.

Majrex® 200 123. o.

Majpell® 5 124. o.



Páraszabályozó réteg illesztése tömör falszerkezetre – vakolt falazat



vagy



Vigyen fel Primur keveréket a SIGA csőtásakos kinyomópisztoly segítségével


- Kéttüskés fúvóka nyitja fel a Primur csőtásakat
- Az átlátszó tubus mutatja a töltöttséget

Tegyen fel Primur keveréket a SIGA kartusos kinyomópisztoly segítségével

- Erős kinyomópisztoly tartós, professzionális kivitelben
- Cseppenésgátlóval — a kéz és a pisztoly tiszta marad


A

Nedves módszer

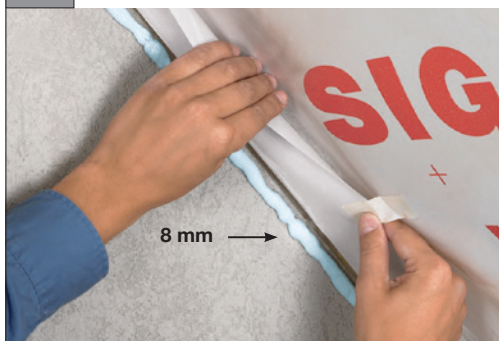

8 mm →

- Vigyen fel 8 mm-es Primur merevítést
- Oldja ki azonnal a biztosított páraszabályozó réteget

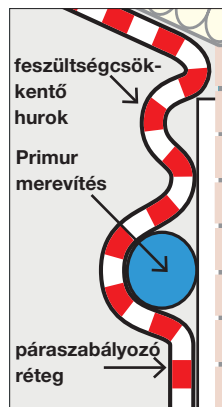


- Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a páraszabályozó rétegben
- Óvatosan nyomja rá a páraszabályozó réteget — **ne préselje laposra!**
- A Primur merevítésnek legalább 4 mm vastagnak kell lennie




Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

B Száraz módszer

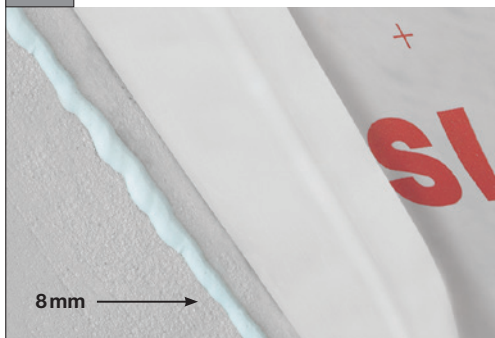

- Tegyen fel 8 mm-es Primur merevítést és hagyja száradni **1-3 napig**

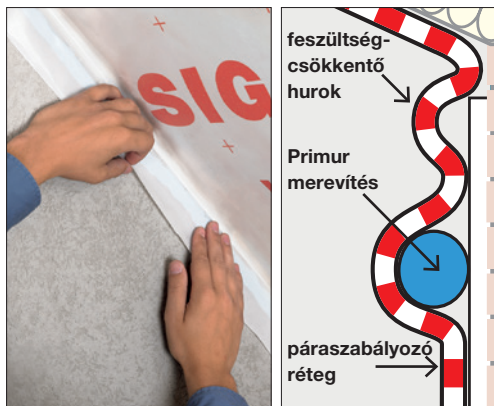

- Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a páraszabályozó rétegben
- Nyomja rá **erősen** a páraszabályozó réteget a Primur merevítésre feszülés és gyűrődés nélkül




Primur® kartus

130. o.

Primur® csőtasak

130. o.



Páraszabályozó réteg illesztése tömör falszerkezetre – vakolatlan falazat vagy beton



- Ragasszon 50 mm széles szegélyt a páraszabályozó rétegre
- Ragasszon 85 mm széles perforált szegélyt a tömör falszerkezetre
- Tegye fel feszülés- és feszültségmentesen
- Nyomja rá erősen

Megjegyzés:

- Ha Fentrim 20 50/85 kerül felerősítésre **vakolatlan** falazatra, akkor azt be kell vakolni, hogy légzáró réteget alkosson
- A Fentrim mel bevont vakolandó alapozás szélessége nem lehet több 60 mm-nél a Fentrim perforált részének beszámítása nélkül




Fentrim® 20 50/85

150. o.



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

Fa illesztése tömör falszerkezethez – vakolatlan falazat vagy beton

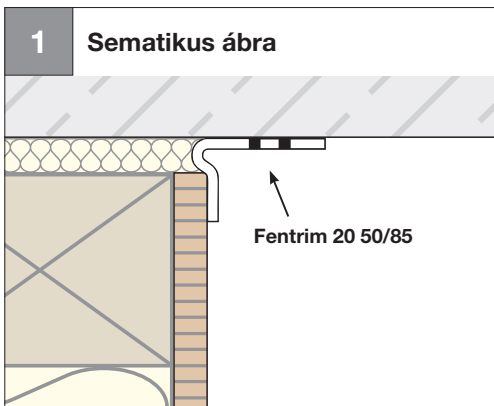


- Fa falszerkezet illesztése **vakolatlan** falazathoz vagy betonhoz






- Ragasszon 50 mm széles szegélyt a fa alapú panelre



- Hajtsa ki a Fentrim 20 50/85 szalagot
- Nyomja rá erősen

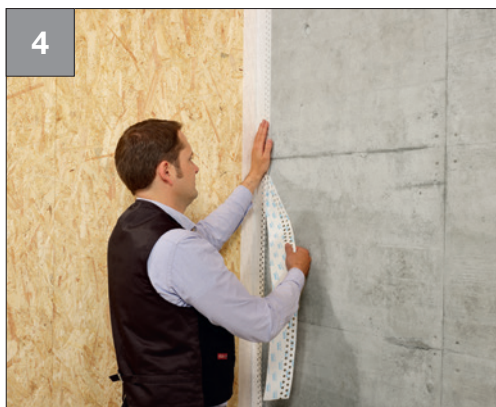

- Távolítsa el a hátszalagot
- Rögzítse
- Tegye fel feszülés- és feszültségmentesen
- Nyomja rá erősen

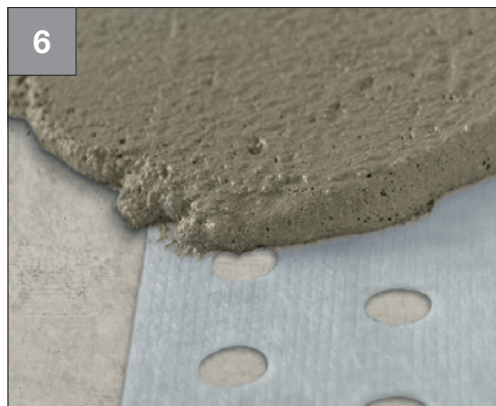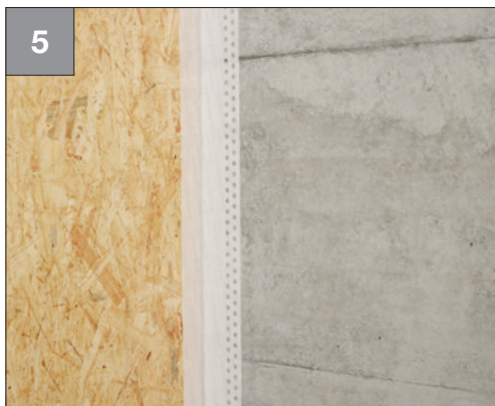

A képen látható módon kell kinéznie:

- Fa falszerkezet vakolatlan falazathoz vagy betonhoz illesztve

Megjegyzés:

- Ha Fentrim 20 50/85 kerül felerősítésre **vakolatlan** falazatra, akkor azt be kell vakolni, hogy légzáró réteget alkosson
- A Fentrim mel bevont vakolandó alapozás szélessége nem lehet több 60 mm-nél a Fentrim perforált részének beszámítása nélkül



Fentrim® 20 50/85

150. o.



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**


Ablak illesztése tömör falszerkezethez – tippek és trükkök



- Tisztítsa meg minden alapozást a nagy tapadóerő biztosításához




- Hajtsa vissza a kinyúló hátszalag elülső végét úgy, hogy kézre álljon és később könnyen eltávolítható legyen
- Szerelje be az ablakot

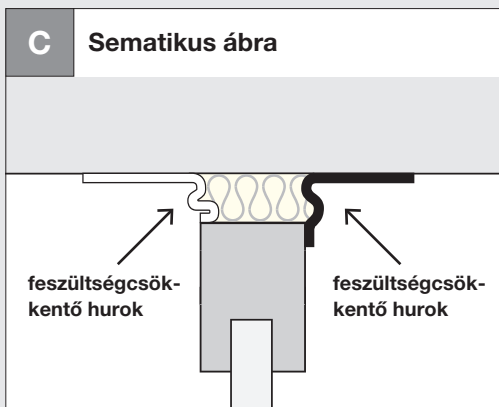

- Tegye fel feszülés- és feszültségmentesen




- A szalagot egy hengerrel erősen nyomja le a nagyobb védelem érdekében



- Töltse ki az illesztést egyenletesen szigetelő anyaggal, lyukak nélkül



- A szalag átfedésének az illesztéseknél kb. 5 cm-nek kell lennie

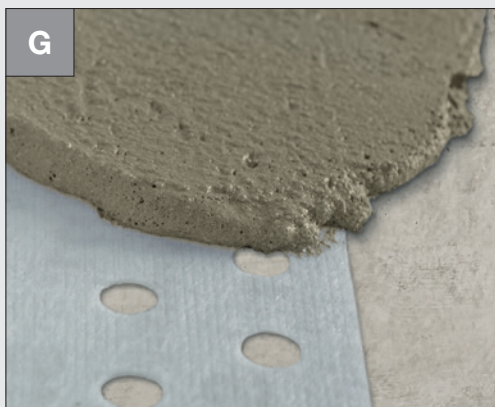

Ha a Fentrim vakolt:

- Ne szigetelje a párkány alsó szegélyének vagy az ablaktok mélységének több mint 50%-át, illetve max. 60 mm-t a Fentrim perforált zóna beszámítása nélkül



Szivárgások, repedések, kiemelkedések:

- Szigetelje a megbízható, kiváló minőségű Maltell szigetelőanyaggal



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

A szegély előkészítése – ablakpárkány-illesztési profil nélkül




Kiindulási helyzet:

- Van keret



- Oldalról rögzítse a kerethez az alsó részen, középen kezdve
- Nyomja rá erősen

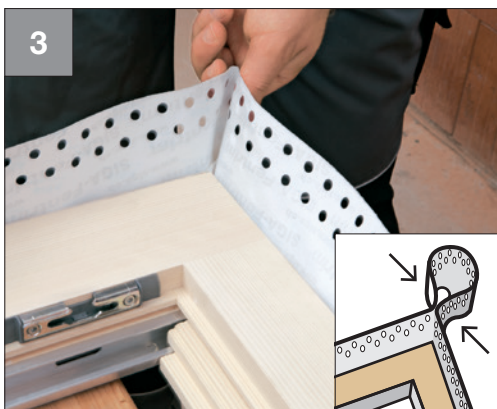


Sarkok:

- Alakítson ki egy hurkot: 1,5 x illesztési szélesség
- Nyomja össze erősen



- Ismételje meg minden oldalon
- Nyomja rá erősen



5




6

Átfedések:

- Tegye fel kb. 5 cm átfedéssel
- Vágja el

Átfedések:

- Tegye fel kb. 5 cm átfedéssel

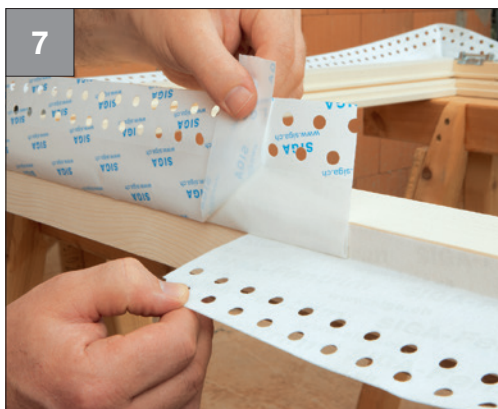

7



8

- Hajtsa vissza a kinyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül

A belső oldal szegélyének Fentrim 20 szalaggal történt előkészítése után:

- Fordítsa meg a keretet
- Készítse elő a külső oldal szegélyét Fentrim 2 vagy Fentrim IS 2 szalaggal




Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

A szegély előkészítése – ablakpárkány-illesztési profil nélkül



Kiindulási helyzet:

- Keret előkészítve


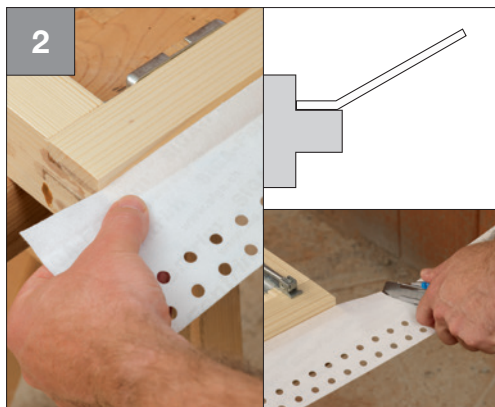


- Rögzítse a Fentrim 20-at az ablakpárkány-illesztési profilhoz **alul**
- A túlnyúlás ill. az illesztési szélesség kb. 6 cm legyen mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen



- Oldalról rögzítse a kerethez
- Túlnyúlás mértéke kb. az illesztési szélesség alul
- Nyomja rá erősen



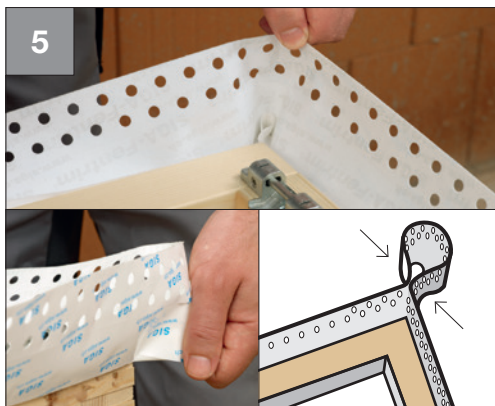

Felső sarkok:

- Alakítson ki egy hurkot: 1,5 x illesztési szélesség
- Nyomja össze erősen
- Ismételte meg a másik oldalon



- Rögzítse a kerethez minden oldalon
- Nyomja rá erősen
- Túlnyúlás az illesztési szélességgel alul
- Vágja el



Alsó sarkok:

- Készítsen négyszögletes kivágást a behajtott szélén
- Hajtsa át
- Nyomja rá erősen
- Ismételte meg a másik oldalon



A belső oldal szegélyének Fentrim 20 szalaggal történő elkészítése után:

- Fordítsa meg a keretet
- Készítse elő a külső oldal szegélyét Fentrim 2 vagy Fentrim IS 2 szalaggal



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

A szegély illesztése a falazathoz



Kiindulási helyzet:

- Az ablak össze van szerelve az előre gyártott párkánnyal



- Fokozatosan távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül
- Távolítsa el a második hátszalagot
- Nyomja rá erősen





Alsó sarkok:

- Oldalról rögzítse az ablaktokhoz
- Alakítson ki bemélyedést
- Ismételje meg a másik oldalon



- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül
- Rögzítse a bemélyedés aljához
- Nyomja rá erősen

Fal: Tömör szerkezet *Belső oldalon légzáró*

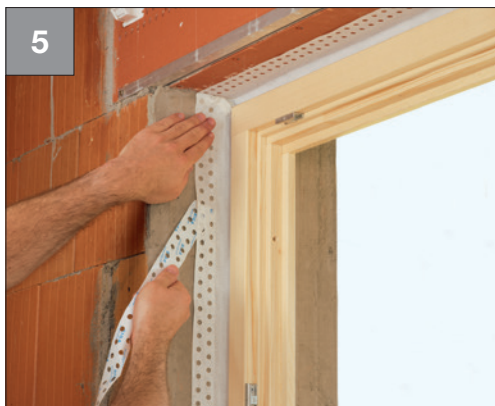

5



6

Felső sarkok:

- Rögzítse a hurkot a sarokba feszülés nélkül
- Nyomja rá erősen
- Ismételje meg a másik oldalon

A képen látható módon kell kinéznie:

- Előregyártott párkány a falazathoz rögzítve

Vakolt illesztés:

Burkolt illesztés:



Fentrim® 20

152. o.




Fentrim® IS 20

154. o.



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

Rögzítés ablakok esetén, belső túlnyúlással

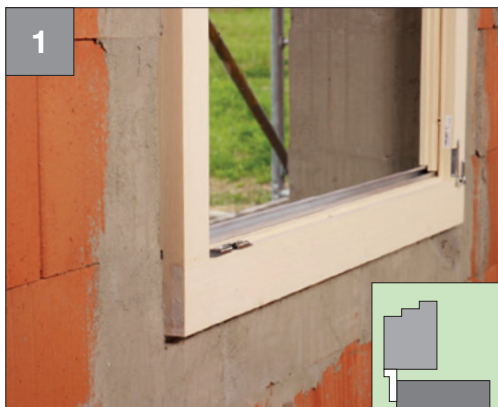

Kiindulási helyzet:

- Az ablak be van szerelve az előregyártott párkánnyal



- Rögzítse a keskeny oldalt a keret alsó részének széléhez
- A túlnyúlás kb. 10 cm mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen




Sarkok:

- Vágja fel a keskeny oldalt a behajtott szélíg 45°-os szögben



- Hajtsa át
- Nyomja rá erősen
- Ismételje meg minden oldalon

Fal: Tömör szerkezet *Belső oldalon légzáró*



- Távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül
- Távolítsa el a második hátszalagot
- Nyomja rá erősen
- Ismételje meg minden oldalon

A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablakcsatlakozás belül

Vakolt illesztés:

Burkolt illesztés:



Fentrim® 20

152. o.



Fentrim® IS 20

154. o.



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

Ablak illesztése alaplemezhez



Kiindulási helyzet:

- Beszerelt padlón álló nyílászáró / homlokzati elem



- Tisztítsa meg a ragasztandó alapozásokat
- Vigye fel vékonyan, egy henger segítségével a Dockskin 200 anyagot a betonpadló teljes felületére
- Várjon amíg a Dockskin 200 teljesen megszárad



- Tekerje ki a Fentrim szalagot a kívánt hosszban
- Adjon hozzá kb. 15–20 cm-t mindkét oldalon (ezek a bemélyedés oldalai)
- Vágja a Fentrim szalagot a kívánt hosszra



- Távolítsa el kb. 10 cm-t az 1. hátszalagból és ragassza fel az ablakra / homlokzati elemre egy kis tapadási terület alkalmazásával
- Bontson ki kb. 15–20 cm-t a jobb és bal oldalon

Fal: Tömör szerkezet *Belső oldalon légzáró*



- Lépésről lépésre távolítsa el az 1. hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülésmentesen
- Nyomja rá erősen



- Lépésről lépésre távolítsa el a többi hátszalagot
- Hajlítsa meg feszítés alkalmazása nélkül
- Nyomja rá erősen



A képen látható módon kell kinéznie:

- Padlón álló nyílászáró / homlokzati elem betonpadlóhoz rögzítve



Dockskein® 200

148. o.

Fentrim® 330 grey

149. o.



Fal: Tömör szerkezet **Belső oldalon légzáró**

Nyílászárók, szivárgások, repedések, kiemelkedések szigetelése



- Csatlakozófuga, légmentesen tömítve



- Átütések, pl. csapszegek, csavarok, szegek

C Általános szabály		
Szélesség [mm]	Mélység [mm]	
6	6	
8	8	
10	10	
15	8	
20	10	
25	12	
30	15	
35	18	

- Kötési szélesség < 10 mm
szélesség : mélység = 1 : 1
- Kötési szélesség > 10 mm
szélesség : mélység = 2 : 1

- (a) Tömítőanyag
(b) Hátöltési anyag pl. PE kerek zsinór



Meltell®



156. o.

Fal: Tömör szerkezet Kívülről szél- és esőálló



- Csatlakozófugák víz- és esőállóan tömítve



- Kiemelkedések pl. kábelbevezetések



- Repedések, szivárgások, illesztések, hiányosságok



Meltell®



156. o.




Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Ablak illesztése tömör falszerkezethez



- Ablak a külső felületre szerelve

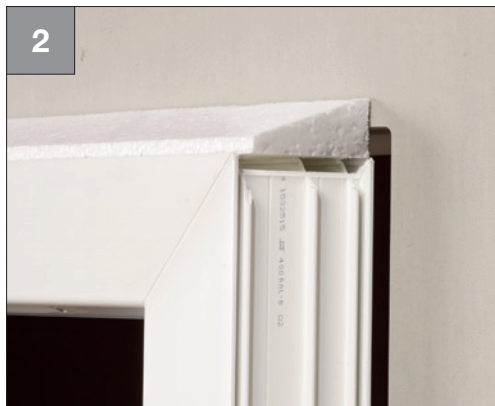

- Javaslat: A jobb vízelvezetéshez szereljen fel $\geq 5^\circ$ -os lejtőt. Tartsa be a gyártó specifikációját



- Rögzítse a keskeny oldalt a szegélyhez a keret alsó részénél
- Hagyjon túlnyúlást mindkét oldalon
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá erősen
- Vágjon be a feleslegbe, megfelelően a szöget, és nyomja rá



- Rögzítse a keskeny oldalt a keret oldalsó szegélyéhez
- Hagyjon túlnyúlást mindkét oldalon
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá erősen




- Rögzítse a keskeny oldalt a keret felső szegélyéhez
- Hagyjon túlnyúlást mindkét oldalon
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá erősen
- Vágjon be a feleslegbe, megfelelve a szöglet, és nyomja rá



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablak az illesztett külső felületre szerelve

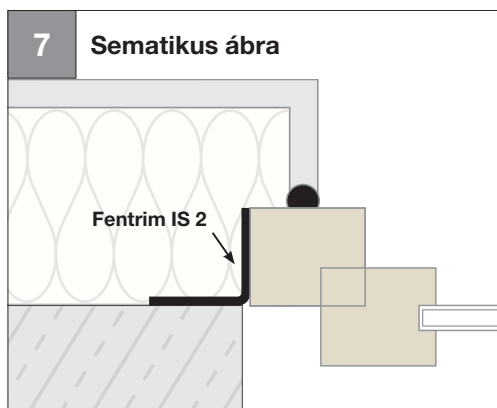

- Ablak a külső felületre felszerelve légzáró szigetelést adó Fentrim IS 2 szalaggal




Fentrim® IS 2

155. o.



Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*


Ablak illesztése tömör falszerkezethez

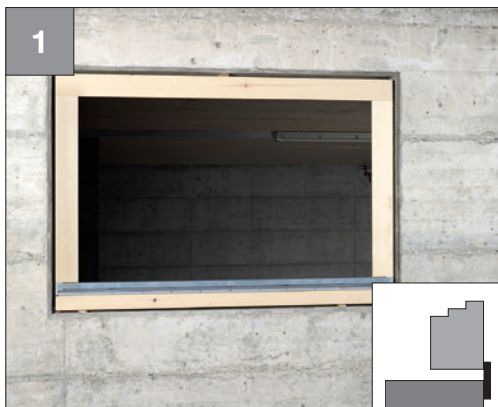


- Ablak a külső felülettel egy síkban beszerelve



- Rögzítse a kisebb oldalt a kerethez úgy, hogy egy szintben legyen a keret alsó szélével
- Túlnyúlás kb 10 cm legyen mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen

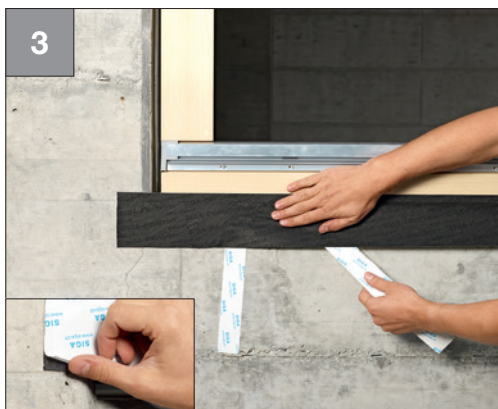

- Fokozatosan távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül

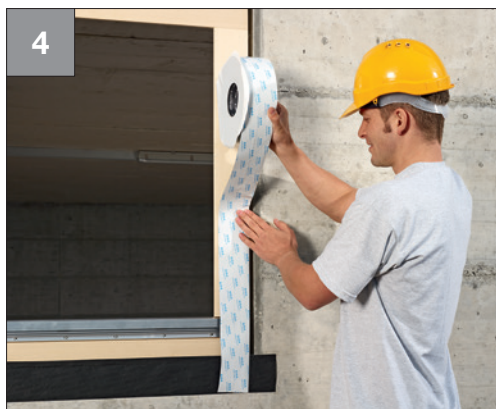

- Ismételje meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablak kívülről illesztve



Azután:

- Takarja el a csatlakozást szigeteléssel

Vakolt illesztés:

Burkolt illesztés:



Fentrim® 2

153. o.




Fentrim® IS 2

155. o.



Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Ablak illesztése tömör falszerkezethez

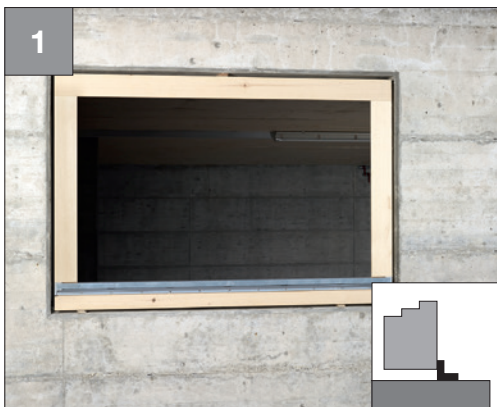

- Ablak középre szerelve



- Rögzítse a keskeny oldalt a szegélyhez a keret alsó részénél
- Túlnyúlás, ill. illesztési szélesség kb +6 cm mindkét oldalon
- Alakítson ki bemélyedést
- Nyomja rá erősen
- Vágja el



- Távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülés nélkül
- Távolítsa el a második hátszalagot
- Nyomja rá erősen



- Oldalról rögzítse a kerethez
- Oldalról rögzítse az ablaktokhoz




- Ismételve meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablak kívülről illesztve

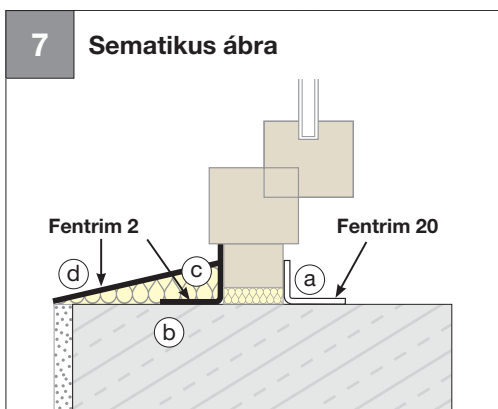

- Légmentes csatlakozás (a) Fentrim 20 / Fentrim IS 20 párazáró lemezekkel
- Széllel és csapóesővel szemben is védett csatlakozás (b) Fentrim 2 / Fentrim IS 2 elemekkel
- Ék alakú blokk (c) $\geq 5^\circ$ dőlésszöggel
- Második vízelvezető szint (d) Fentrim IS 2 elemmel

Vakolt illesztés:



Fentrim® 2 153. o.

Burkolt illesztés:



Fentrim® IS 2 155. o.



Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Homlokzati membrán illesztése tömör falszerkezethez




- Homlokzati membrán illesztése **vakolatlan** falazathoz vagy betonhoz



- Ragasszon 50 mm széles szegélyt a homlokzati membránra



- Hajtsa ki a Fentrim 2 50/85 szalagot
- Nyomja rá erősen

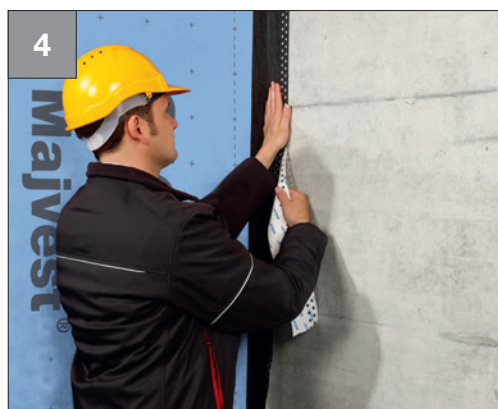

- Fokozatosan távolítsa el a túlnyúló hátszalagot
- Rögzítse
- Tegye fel feszülés- és feszültségmentesen
- Nyomja rá erősen



A képen látható módon kell kinéznie:

- Homlokzati membrán vakolatlan falazathoz vagy betonhoz erősítve

- A Fentrim bevont vakolandó alapozás szélessége nem lehet több 60 mm-nél a Fentrim perforált részének beszámítása nélkül.



Fentrim® 2 50/85

151. o.



Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Tetőbélés membrán illesztése tömör falszerkezethez — vakolt falazat



Példa: egy tetőablak — fal csatlakoztatása:

- Tisztítsa meg az alapozást és a tetőbélés-membránt
- Tegyen fel Primur szalagot, igazítsa be és nyomja le
- Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a membránban, nyomja le erősen a membránt feszülés vagy gyűrődés nélkül
- A felesleges membránt vágja le



Példa: kémény



Primur® tekercs

131. o.



Másik lehetőség:



Példa:

- Rögzítse a membránt DocksSkin és Wigluv 100 vagy Wigluv 150 szalaggal a falazathoz vagy a vakolathoz



Wigluv® 100 & 150

138. o.



DocksSkin® 200

148. o.

DocksSkin® 100

135. o.



Fal: Faszerkezet *Belső oldalon légzáró*

Páraszabályozó réteg felerősítése fa alapszerkezetekre



- Használjon kétoldalú Twinet 20 ragasztószalagot páraszabályozó rétegek fa alapszerkezetekre történő felerősítéséhez
- Megakadályozza a szivárgást a kapcsolódási pontokon




- A páraszabályozó réteget a felirattal kifelé kell felhelyezni **dörzsölje erősen a Twinet 20-ra**



- A páraszabályozó réteg átfedése kb. 10 cm legyen
- **Vigyázat:** A Twinet 20 nem a szigetelőanyag súlyának tartós felvételére készült




- A szigetelés legyen átfedésben a Sicrall szalaggal, de kerülje a feszülést és ráncolódást

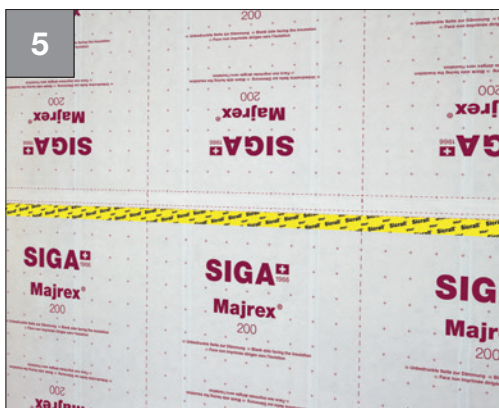

A képen látható módon kell kinéznie:

- Páraszabályozó réteg az alapszerkezetre felerősítve és tartósan légzáró módon leragasztva

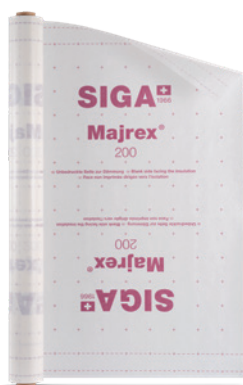

Majrex® 200

123. o.



Majpell® 5

124. o.



Twinet® 20

122. o.



Fal: Faszerkezet **Belső oldalon légzáró**

Páraszabályozó réteg átfedések



- Vegye le a Sigrall hátszalagját
- Helyezze a Sigrall szalagot az átfedés középre és biztosítsa a helyén
- Távolítsa el a hátszalagot
- Tegyen fel Sigrall szalagot feszülés és ráncolódás nélkül, és kézzel erősen nyomja le



A képen látható módon kell kinéznie:

- Az átfedés Sigrall 60 szalaggal van szigetelve, és állandóan légzáró réteget biztosít

Illesztési hézag



- Tegyen fel Sigrall szalagot az illesztés közepe mentén
- Keménygumi hengerrel nyomja le
- Fokozza az azonnali tapadást



Sigrall® 60

126. o.



Befecskendező nyílás



- Húzza ki a Sigrall 170 borítást
- Mérje ki a kívánt hosszúságot
- Tépje le a pengével



- A Sigrall könnyen letéphető a perforációnál



- Keménygumi hengerrel nyomja le
- Fokozza az azonnali tapadást és könnyen használható



Sigrall® 170


127. o.



Fal: Faszerkezet

Belső oldalon légzáró

Belső és külső sarkok

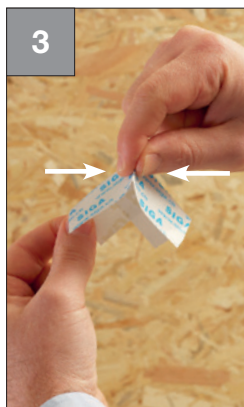


- Hajtsen szét egy rövid Corvum szalagdarabot
- **Készítsen bevágást az oldal közepén**
hátszalag nélkül
- Hajtsa be 90°-os szögben
- Ragassza össze

- Hajtsa előre, hogy szorosan illeszkedjen a sarokba
- Hajtsa vissza a hátszalagot



- Ragassza le a Corvum sarkát és jól nyomja le
- Először ismételje meg minden belső sarokban

- Ezután kösse össze a belső sarkokat:
- A Corvumot helyezze pontosan a sarokba, és erősen lepréselve rögzítse az oldalát
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá



Tippek és trükkök



A hátszalag alkalmazása egyszerű és gyors felhelyezéshez:

- Először hajtsa vissza a hátszalag elülső végét, így a hátszalag kéznél van, és később gyorsan eltávolítható
- Ezután illesse fel a Corvumot



Corvum® 30/30

132. o.



Fal: Faszerkezet **Belső oldalon légzáró**

Falillesztés — faszerkezet külső sarok



- Ragassza a Corvumot a falra a behajtott szélével úgy, hogy egy síkba essen a külső széllel
- Adjon hozzá kb. 3 cm-t mindegyik végén és vágja le




- Távolítsa el a hátszalagot
- Hajtsa szét



- Vágjon be a sarokba belülről kifelé úgy, hogy nagyjából megfelezzze a szöget
- **A kivágást a sarok közelében kezdje!**



- Hajtsa körül a külső sarkot
- Nyomja rá



- Ismételje meg minden oldalon



- Tegyen egy rövid Corvum darabot a sarokba
- Távolítsa el a hátszalagot
- Nyomja rá
- Ismételje meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- A külső sarok állandóan légzáró módon van szigetelve Corvum 30/30 szalaggal



Corvum® 30/30

132. o.



Fal: Faszerkezet **Belső oldalon légzáró**

Ablak illesztése fa falszerkezethez



- Vágjon le egy rövid darabot és hajtsa szét
- Készítsen 12 mm-es bevágást az egyik oldal közepében




- Hajtsa be 90°-os szögben
- Ragassza össze
- Nyomja össze a sarkot



- Távolítsa el a hátszalagot



- Nyomja bele a belső sarokba
- Ragasszon 12 mm-es oldalú Corvum szalagot az ablakkeretre
- Ismételje meg mindegyik belső sarokban



- Ezután kösse össze a belső sarkokat:
- Ragasszon 12 mm-es oldalú Corvum szalagot az ablakkeretre
- Mérje meg és vágja a megfelelő hosszúságra



- Távolítsa el a hátszalagot
- Hajtsa szét
- Nyomja rá
- Ismétlje meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Süllyesztett ablakkeret légzáró módon ragasztva Corvum 12/48 szalaggal
- A Corvum a burkolat mögött láthatatlan



Corvum® 12/48

133. o.




Fal: Faszerkezet

Belső oldalon légzáró

Ablak illesztése fa falszerkezethez más módon:



- Ragassza az ablakpárkány illesztési profilra **alul**
- Túlnyúlás, ill. illesztési szélesség kb. plusz 6 cm, mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen

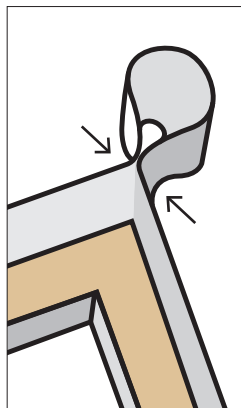


- Oldalról rögzítse a kerethez
- Nyomja rá erősen

Felső sarkok:


- Alakítson ki egy hurkot: 1,5 x illesztési szélesség
- Nyomja össze erősen
- Ismételje meg a másik oldalon



- Szerelje fel az ablakot

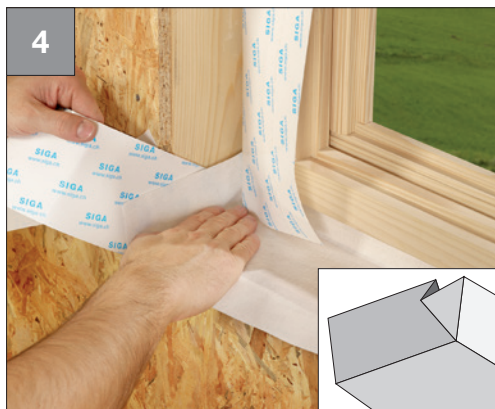

- Alakítson ki bemélyedést



- Vágja be a sarkoknál
- Távolítsa el a hátszalagot és nyomja rá erősen



- Ismételje meg minden oldalon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablakkeret légzáró illesztése fa falszerkezethez



Fentrim® IS 20

154. o.



Fal: Faszerkezet **Belső oldalon légzáró**

Alapillesztés belül



Kiindulási helyzet:

- Fa falszerkezet kialakítva



- Tisztítsa meg a ragasztandó alapozásokat
- Vigyen fel Docksine 200 anyagot
- Egy hengerrel vékonyan vigye fel a betonpadló teljes felületére
- Várjon amíg a Docksine 200 teljesen megszárad



- Tekerje ki a Fentrim szalagot a kívánt hosszban
- Adjon hozzá kb. 15–20 cm-t mindkét oldalon (ezek a bemélyedés oldalai)
- Vágja a Fentrim szalagot a kívánt hosszra



- Távolítsa el kb. 10 cm-t az 1. hátszalagból és ragassza fel a fa falra egy kis tapadási terület alkalmazásával
- Hagyjon kb. 15–20 cm-t a bal és a jobb oldalon

Fal: Faszerkezet *Belső oldalon légzáró*



- Lépésről lépésre távolítsa el az 1. hátszalagot
- Igazítsa be és rögzítse feszülésmentesen
- Nyomja rá erősen



- Lépésről lépésre távolítsa el a többi hátszalagot
- Hajlítsa meg feszítés alkalmazása nélkül
- Nyomja rá erősen



A képen látható módon kell kinéznie:

- A fa fal a betonpadlóhoz van illesztve



Dockskin® 200

148. o.

Fentrim® 330 grey

149. o.



Fal: Faszerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Homlokzati membrán felerősítése nyitott homlokzatok esetén – SOB használatával



- Tegyen Majvest 700 SOB szigetelést a sima oldalával kifelé
- Tűzőgéppel biztosítsa a membránt a ragasztós illesztés felett



- Fektesse le a második membránt
- A membránok 10 cm-rel fedjék át egymást
- Távolítsa el a két hátszalagot és nyomja le erősen a ragasztást



Szigetelés után:

- A membrán végleges rögzítéséhez szereljen fel ellenoldali deszkázást a szerkezeti irányban **közvetlenül a hordozó szerkezetre**



A képen látható módon kell kinéznie:

- Majvest 700 SOB és Wigluv black az állandóan nyitott homlokzat mögött
- Alkalmas ≤ 50 mm méretű illesztőfuratokkal rendelkező homlokzatokhoz és max. 40% felületi arány esetén



Majvest® 700 SOB

140. o.



Wigluv® black

139. o.



Fal: Faszerkezet Kívülről szél- és esőálló

Homlokzati membrán felerősítése zárt homlokzatok esetén



- Tegyen fel Majvest 200 szigetelést felirattal kifelé



Zárt homlokzatok esetén:

- Igazítsa be a Wicluf szalagot az átfedés mentén középre igazítva, és biztosítsa a helyén
- Feszülés és gyűrődések nélkül tegye fel és nyomja le **erősen**




Szigetelés után:

- A membrán végleges rögzítéséhez szereljen fel ellenoldali deszkázást a szerkezeti irányban **közvetlenül a hordozó szerkezetre**



- A Majvest 200 hátulról szellőztetett, zárt homlokzatburkolatú homlokzatokhoz alkalmas



Tippek és trükkök



Majvest 200 átfedés:

- Igazítsa a Majvest 200 szigetelést az (a) átfedést jelző vonalhoz, és helyezze fel.
- Igazítsa a Wigluv szalagot a (b) ragasztási vonalhoz, és ragassza oda.
- Nyomja rá **erősen** a ragasztót.



Majvest 700 SOB átfedés:

- Igazítsa a Majvest 700 SOB szigetelést a felirattal (a) vagy a hátszalaggal (b) és helyezze fel.
- Távolítsa el a hátszalagot és ragassza az SOB-re.
- **Vagy SOB nélkül:** Igazítsa középre a Wigluv black szalagot és ragassza oda.
- Nyomja rá **erősen** a ragasztót.



Majvest® 200

141. o.



Wigluv® 60

136. o.



Fal: Faszerkezet Kívülről szél- és esőálló

Homlokzati membrán kiemelkedés



- Vágjon le Wigluv 20/40 szalagot: hagyjon kb. 4 cm-t mindkét oldalon
- Válassza le a keskeny hátszalagot és ragassza a sarokba
- Válassza le a széles hátszalagot és nyomja rá erősen
- 45°-os szögben vágja le a sarkot



- Hajtsa át
- Nyomja rá



- Ismételje meg a kiemelkedés minden oldalán



A képen látható módon kell kinéznie:

- Szögletes kiemelkedés szélálló módon van szigetelve Wigluv 20/40 szalaggal.

A képen látható módon kell kinéznie:

- Nyitott homlokzat kiemelkedése szélálló módon van szigetelve Wigluv black 20/40 szalaggal
- Alkalmas ≤ 50 mm méretű illesztőfuratokkal rendelkező homlokzatokhoz és max. 40% felületi arány esetén

Zárt homlokzatok esetén:

Nyitott homlokzatok esetén:



Wigluv® 20/40

137. o.



Wigluv® black 20/40

139. o.



Fal: Faszerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Ablak illesztése homlokzati membránhoz




- Hajtsen előre a sarokra Wigluv 20/40 szalagot
- Ragassza pontosan az ablak sarkába
- Ismétlje meg mindegyik saroknál



Sarkok csatlakoztatása:

- Igazítsa a Wigluv 20/40 szalagot a sarokba
- Távolítsa el a keskeny hátszalagot
- Ragassza fel a keskeny oldalt az ablakkeretre és nyomja rá

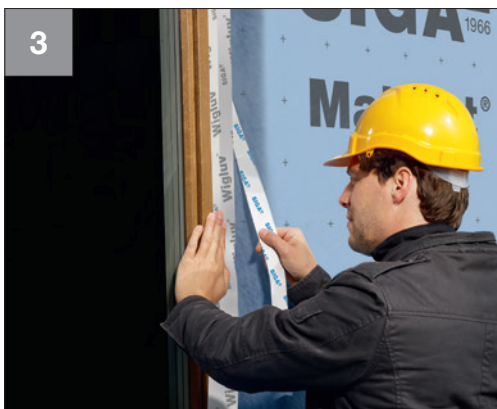


- Távolítsa el a széles hátszalagot
- Ragassza fel a széles oldalt a homlokzati membránra és nyomja rá szorosan



A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablak szélálló módon szigetelve Wigluv 20/40 szalaggal

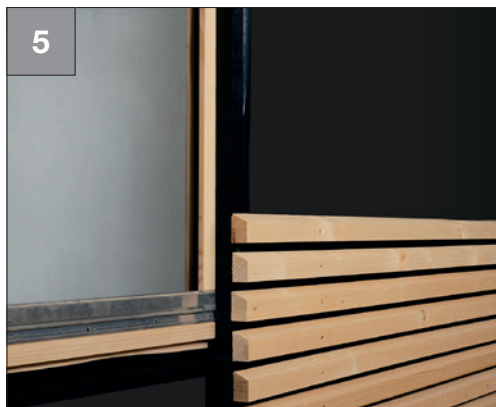

A képen látható módon kell kinéznie:

- A látható homlokzat mellett található ablak szélálló módon van szigetelve Wigluv black 20/40 szalaggal
- Alkalmas ≤ 50 mm méretű illesztőfuratokkal rendelkező homlokzatokhoz és max. 40% felületi arány esetén

Zárt homlokzatok esetén:



Wigluv® 20/40

137. o.

Nyitott homlokzatok esetén:



Wigluv® black 20/40

139. o.




Fal: Faszerkezet Kívülről szél- és esőálló

Ablak illesztése más módon homlokzati membránhoz



- Ragassza az ablakpárkány illesztési profiljára a Fentrim 2-öt **alul**
- Hagyjon kb 6 cm-el hosszabb túlnyúlási ill. illesztési szélességet mindkét oldalon
- Nyomja rá erősen

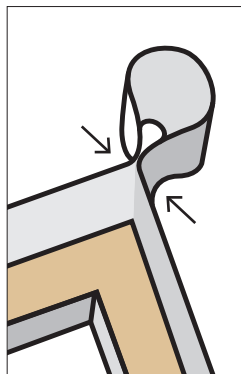

- Oldalról rögzítse a kerethez
- Nyomja rá erősen

Felső sarkok:


- Alakítson ki egy hurkot: 1,5 x illesztési szélesség
- Nyomja össze erősen
- Ismételje meg a másik oldalon



- Szerelje be az ablakot
- Javaslat: A jobb vízelvezetéshez szereljen fel $\geq 5\%$ -os lejtőt.
- Ragassza le átlósan az alsó szél
- Alakítson ki bemélyedést




- Vágja be a sarkoknál
- Ragasszon fel Fentrim szalagot a párkány teljes mélységében



- Ragasszon fel oldalról Fentrim szalagot az ablaktok teljes mélységében




- Vágja be a felső sarkoknál
- Hajtsa be és ragassza le a túlnyúlást
- Ragassza le átlósan a felső sarkokat, vágja be, hajtsa be és nyomja rá szorosan

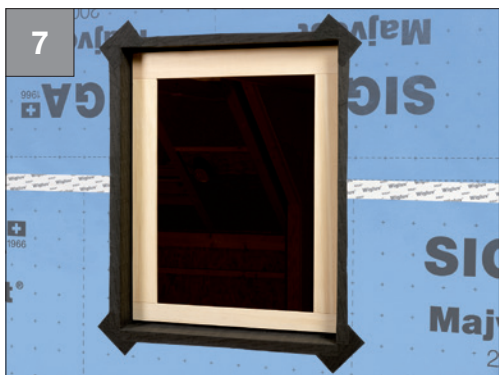

A képen látható módon kell kinéznie:

- Ablakkeret a homlokzati membránhoz illetve csapóeső és szélálló módon

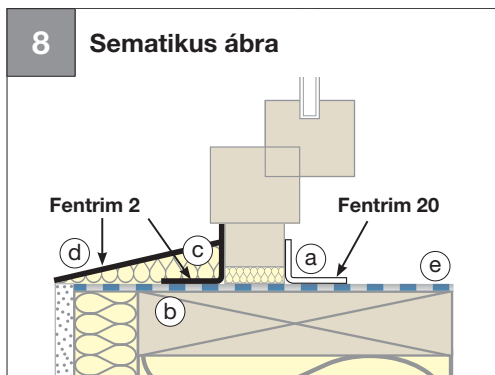

- Légmentes csatlakoztatás (a) Fentrim 20-szal / Fentrim IS 20-szal
- Szélnek és csapó esővel szemben ellenálló csatlakoztatás (b) Fentrim 2-vel / Fentrim IS 2-vel
- Lejtős ék (c) $\geq 5^\circ$ -os lejtéssel
- Második vízvezető szint (d) Fentrim IS 2-vel
- Opcionálisan: Ideiglenes időjárás elleni védelem (e), pl. Wigluv 300-zal




Fal: Faszerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Kültéri alapillesztés



- Rázza fel a **Docksine 100** flakon tartalmát
- Alkalmazzon bevonó burkolatot
- A hőmérséklettől és az alapozástól függően várjon, amíg a Docksine 100 átlátszó és ragadós nem lesz

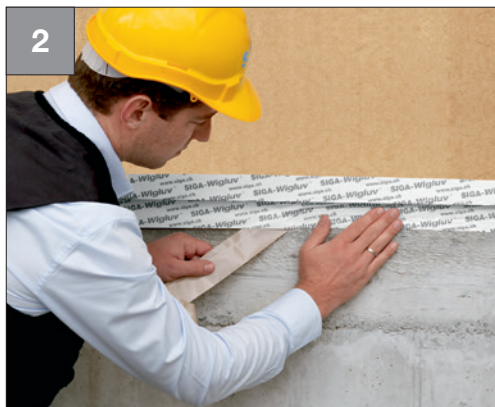

- Tegyen középre Wigluv szalagot, igazítsa be
- Húzza le a hátszalagokat egymás után, nyomja le
- **Megjegyzés:** ügyeljen, hogy elegendő Wigluv kerüljön a betonra és a farost táblákra



Docksine® 100

135. o.

Wigluf® 100 & 150

138. o.



Másik lehetőség:



- Ragassza az 50 mm-es oldalt a homlokzati membránra
- Ragassza a 85 mm-es perforált oldalt a beton alapra
- Tegye fel feszülés és ráncolódás nélkül, és erősen nyomja le

Másik lehetőség:



- Tegyen fel Primur tekercset és nyomja le
- Távolítsa el a hátszalagot
- Tegyen fel homlokzati membránt feszülés és ráncolódás nélkül, és erősen nyomja le
- **Megjegyzés:** Ez az illesztés Majvest 200-hoz és Majvest 700-hoz alkalmas



Fentrim® 2 50/85

151. o.



Primur® tekercs

131. o.



Tető

Belső oldalon légzáró

Páraszabályozó réteg felerősítése lapos vagy ferde tetők alá



- Használjon kétoldalú Twinet 20 ragasztószalagot páraszabályozó rétegek fa vagy fém alapszerkezetekre történő felerősítéséhez
- Megakadályozza a kapcsolódási pontok szivárgását



- A páraszabályozó réteget a felirattal kifelé kell felhelyezni **dörzsölje erősen a Twinet 20-ra**




- Szigetelje az átfedést Sicral szalaggal feszülés és ráncolódás nélkül
- **Vigyázat:** A Twinet 20 nem a szigetelőanyag súlyának tartós felvételére készült



A képen látható módon kell kinéznie:


- Páraszabályozó réteg a szarufákra / alapszerkezetre felszerelve és tartósan légzáró módon leragasztva



Szigetelés után



- Szereljen fel léceket
- Szerelje fel a belső burkolatot (véd a mechanikai hatások és az UV-sugárzás ellen)
- Széles födémgerendák vagy rendkívül magas súlyú szigetelőanyag esetén a membrán felszerelését a szarufák irányában javasoljuk, szigeteléssel a szarufa területén és a lécek hosszanti felszerelésével

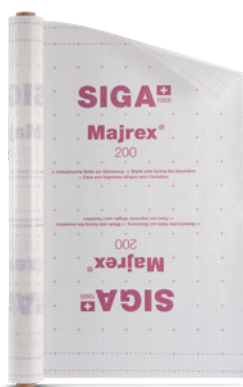

Majrex® 200

123. o.

Majpell® 5

124. o.

Twinet® 20

122. o.



Tető

Belső oldalon légzáró

Páraszabályozó réteg átfedések



- Vegye le a Sicrali hátszalagját
- Helyezze a Sicrali szalagot az átfedés közé-pére és biztosítsa a helyén



- Tegyen fel Sicrali szalagot feszülés és ráncolódás nélkül, és erősen nyomja le




A képen látható módon kell kinéznie:

- Az átfedés Sicrali 60 szalaggal van szigetelve, és állandóan légzáró réteget biztosít



Szigetelje a ráncot, hogy légzáró legyen:

- Tömítse a ráncot „T” alakban az átfedéstől távolodva Sicrali szalaggal




Illesztési hézag



- Tegyen fel Sicral szalagot az illesztés középe mentén

- Kemény gumihengerrel nyomja le, amely fokozza sz azonnali tapadást

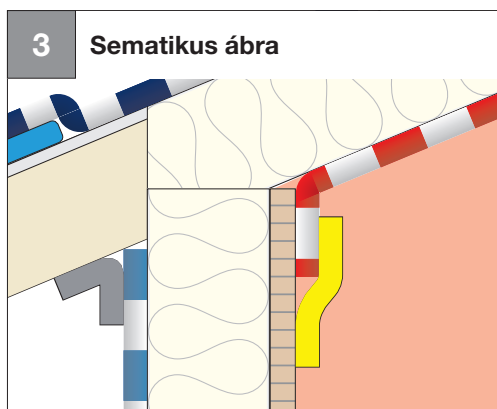

- Páraszabályozó réteg Sicral szalaggal fa falhoz illesztve



Sicral® 60

126. o.



Tető **Belső oldalon légzáró**


Körkörös kiemelkedés



- Hosszában hajlítsa be a Rissan szalagot



- Tegye fel a Rissan szalagot félig a csőre, félig pedig a páraszabályozó rétegre feszülés nélkül

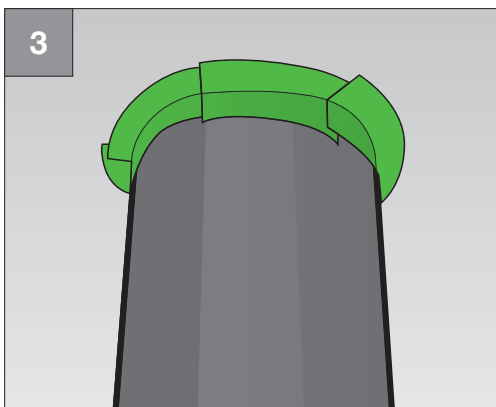


- Tegyen Rissan szalagot a kör alakú kiemelkedések köré rétegekben



A képen látható módon kell kinéznie:

- A kör alakú kiemelkedés légzáró módon van szigetelve Rissan 60 rétegekkel



Tippek és trükkök



- Rövid darabok esetén válassza szét a Rissan szalagot és a hátszalagot
- Húzza ki egyszerre a Rissan szalagot és a hátszalagot

- Egyik kezével állítsa meg a Rissan tekercset
- Másik kezével gyors rántással tépje le Rissan szalagot a pengével



Rissan® 60

128. o.




Tető **Belső oldalon légzáró**

Szöget bezáró kiemelkedés



- Vágja méretre a Corvum szalagot: adjon hozzá kb. 3 cm-t mindkét végén
- Ragassza szorosan a födémgerendák sarkához (a hajtogatott szélel a födémgerendával szemben)
- Távolítsa el a hátszalagot
- Hajtsa szét, nyomja rá

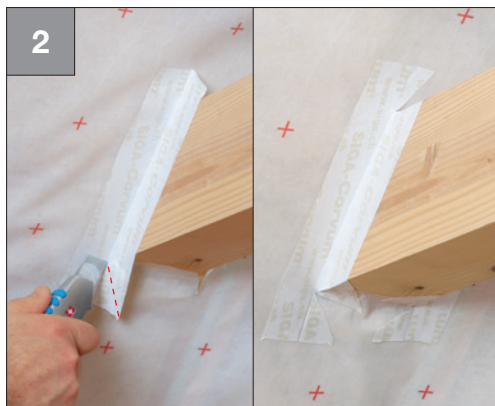

- Vágjon be a feleslegbe, megfelelve ezzel a szöget
- **A kivágást a födémgerenda sarka közelében kezdje!**
- Ismétlje meg a födémgerenda minden oldalán




A képen látható módon kell kinéznie:

- Födémgerenda állandóan légzáró módon szigetelve Corvum 30/30 szalaggal



Corvum® 30/30

132. o.



Szelemenfa-illesztés



- Ragasszon Corvum szalagot pontosan a szarufák alatt úgy, hogy az előreahajtott szél lefelé legyen
- Nyomja rá erősen

- Egymás után távolítsa el a hátszalagot és ragasszon fel páraszabályozó réteget a Corvum belső kisimításához
- Nyomja rá erősen



- Hajtsa ki a Corvum szalagot és erősítsen fel páraszabályozó réteget

A képen látható módon kell kinéznie:

- A szelemenfák légzáró módon le vannak ragasztva Corvum 30/30 szalaggal




Corvum® 30/30

132. o.



Tető **Belső oldalon légzáró**

Tetőablak-illesztés

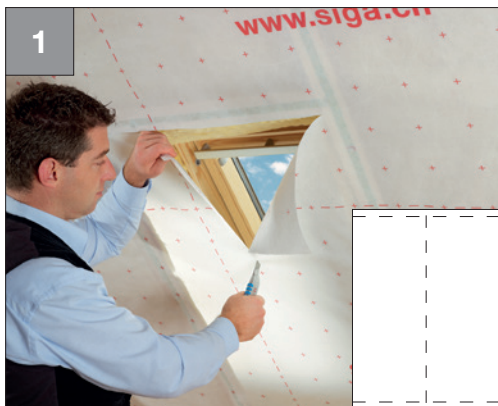

- Vágja ki a páraszabályozó réteget



- Vágja le a páraszabályozó réteget az ablaktok mélységéhez megfelelően



- Ragasszon Corrum szalagot a páraszabályozó rétegre úgy, hogy a behajtott széle egy síkba essen a lap szélével
- Nyomja rá



- A hátszalagot visszahajtva illessze a Corrum szalagot pontosan a horonyba, **rögzítse a Corrum szalagot a sarok teljes hosszában**
- Ezután távolítsa el a hátszalagot
- Nyomja rá



- Erősítse fel a maradék páraszátyalozó réteg lapokat: Vágja méretre a lapot
- Rögzítse a Corvum szalagot úgy, hogy a hajtott széle egy szintben legyen a lap szélével a három oldalon



- A hátszalagot visszahajtva illessze a Corvum szalagot pontosan a horonyba
- **Rögzítse a Corvum szalagot a sarok teljes hosszában**
- Ezután távolítsa el a hátszalagot
- Nyomja rá



- Tömítse az oldalakat



- Vágjon ki 90°-os darabokat V alakban 4 rövid Corvum darabból
- Tömítse a sarkokat



Tető

Belső oldalon légzáró

9



- Végezetül szigetelje az átfedéseket Sicral 60 szalaggal

10




A képen látható módon kell kinéznie:

- Tetőablak állandóan légzáró módon szigetelve Corvum 30/30 és Sicral 60 szalaggal



Corvum® 30/30

132. o.



Páraszabályozó réteg felerősítése befecskendező szigeteléshez



- Készítse elő a szarufa alsó oldalát Twinet 20 szalaggal a szomszédos terület ellenőrizetlen feltöltésének megelőzéséhez
- **Figyelem:** A Twinet 20 nem arra készült, hogy folyamatosan hordozza a szigetelőanyag súlyát



- Helyezze fel a páraszabályozó réteget a felirattal kifelé, majd nyomja erősen a Twinet 20 szalagra
- A membránok kb. 10 cm-rel fedjék át egymást



3 a tartószerkezethez képest keresztirányban



4 a tartószerkezethez képest hosszanti irányban

- **A szigetelőanyag befecskendezése előtt:**
Szereljen fel léceket (hogy hordozzák a szigetelőanyag súlyát)
- A teherviselő szerkezetre történő felszereléskor az ellenlécek az átfedés közepére helyezendők



Tető

Belső oldalon légzáró



- Készítsen bevágást csillag alakban
- Fecskendezze be a szigetelőanyagot
- Lásssa el a tömör födémgerendákat levegőkimeneti furattal




- Ragassza le a befecskendező nyílást Sicrall 170 lappal




- Végezetül szerelje fel a belső burkolatot (véd a mechanikai hatások és az UV-sugárzás ellen)

- További információ a befecskendező szigetelésről a www.siga.swiss honlapon vagy felhasználói mappánkban található
- Ha technikai kérdése van, forduljon SIGA kapcsolattartójához
- A befecskendezhető szigetelőanyagot mindig a gyártó utasításai szerint használja
- Páraszabályozó réteg rögzítése tűzőgéppel: kapocstávolság $\leq 10-15$ cm
- A Majrex 200 és a Majpell 5 a befecskendezhető szigetelőanyagok minden típusával használható



Tippek és trükkök

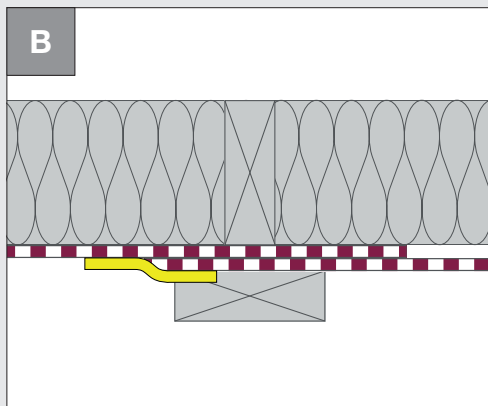

- Azt javasoljuk (pl. lapos tetők, széles födémgerendák vagy rendkívül magas súlyú szigetelőanyag esetén), hogy a membránt a szarufák irányában szereljük fel, szigeteléssel a szarufa területén és a lécek hosszanti felszerelésével.



Majrex® 200

123. o.



Majpell® 5

124. o.



Sicall® 170

127. o.



Tető

Belső oldalon légzáró

Páraszabályozó réteg felerősítése tetőfelújítás esetén, kívülről



- Helyezzen egy szilárd szerkezetű szigetelőanyag-lapot a szarufák közé (védi a páraszabályozó réteget az éles, kiálló tárgyaktól)
- Szigetelje a páraszabályozó réteget a szarufák legalacsonyabb részénél Twinet 20 szalaggal **erősen dörzsölje be**




- **Tegyen fel Majrex 200** szigetelést a felirat nélküli oldalával kifelé
- A membránok 10 cm-re fedjék át egymást, rögzítse őket a helyükön Twinet 20 szalaggal, és ha szükséges, tűzőgéppel is
- Lásd a 2a fényképet a Majpell 5 felerősítésére vonatkozóan



- Szigetelje légzáró módon az átfedéseket Wigluv 60 szalaggal
- **Nem alkalmas rögtönzött burkoláshoz / szerkezeti burkoláshoz**



- Tegyen szorosan szigetelőanyagot a rekeszekbe

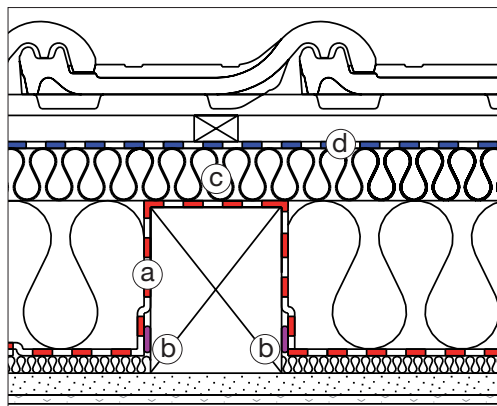

Tetőfelújítás kívülről, Majpell 5 alkalmazásával:

- Fektesse le a Majpell 5 szigetelést a sima oldalával és a felirattal kifelé

- Szigetelje a páraszabályozó réteget (a) légzáró módon a szarufák aljánál Twinet 20 (b) szalaggal
- Hőszigetelő réteg (c) a szarufák között $R \geq 1,1$
- 800 m-nél nagyobb tengerszint feletti magasság esetén terveztesse meg épületfizikussal
- Opcionális (d) Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB / Majcoat 200 SOB / Majcoat 250 SOB



Majrex® 200

123. o.

Majpell® 5

124. o.

Twinet® 20

122. o.



Tető **Belső oldalon légzáró**

Páraszabályozó réteg felerősítése szarufa feletti szigeteléshez



- Tegyen fel Majrex 200 szigetelést a felirat nélküli oldalával kifelé
- A membránok 10 cm-re fedjék át egymást, rögzítse őket a helyükön Twinet 20 szalaggal, és ha szükséges, tűzgéppel is






- Szigetelje légzáró módon az átfedéseket Wigluv 60 szalaggal
- Nem alkalmas rögtönzött burkoláshoz / szerkezeti burkoláshoz



A képen látható módon kell kinéznie:

- Majrex 200 szarufa feletti szigeteléshez

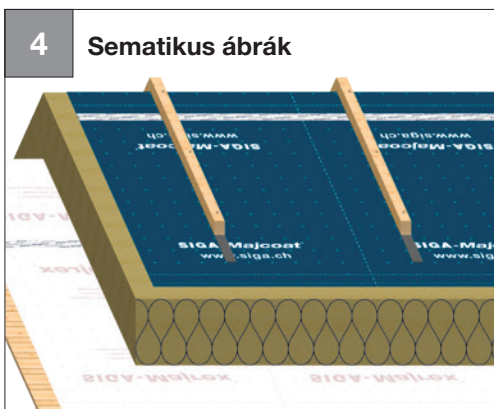


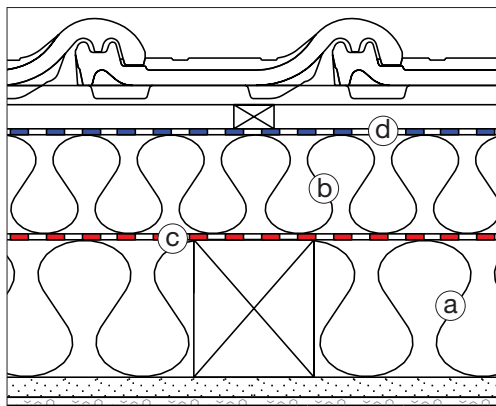

Szarufa feletti szigetelés Majpell 5 alkalmazásával:

- Fektesse le a Majpell 5 szigetelést a sima oldalával és a felirattal felfelé

- (a) A vázköz hőszigetelése
- (b) Túlszigetelés $\geq$ A vázköz szigetelése
- (c) Majrex 200 / Majpell 5
- (d) Opcionális Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB / Majcoat 200 SOB / Majcoat 250 SOB

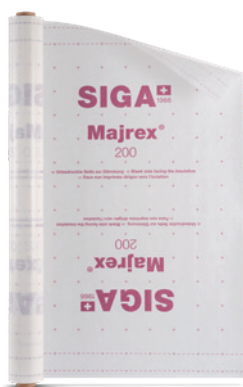

Majrex® 200

123. o.

Majpell® 5

124. o.

Wiclulv® 60

136. o.



Tető

Kívülről szél- és esőálló

Légáteresztő membrán felszerelése alternatív külső felújítás esetén



- Abszorpcióképes vagy ásványi szigetelőanyag behelyezése üregmentesen a szarufa felső széléig
- Ásványi szigetelőanyag esetén a szarufa magassága ≤ 200 mm




- Fektesse le a membránt felirattal kifelé
- Tűzőgéppel rögzítse a membránt az átfedés területen



- Fektesse le a második membránt
- Ügyeljen, hogy legyen 10 cm átfedés
- Távolítsa el a két hátszalagot és nyomja le erősen a ragasztást az alkalmazási területen



- Diffúzióképes szigetelőanyag réteg a szarufa felett $\lambda 0,047$ W/mK vagy jobb
- Ha ásványi szigetelőanyag van a favázrekeszben ≥ 60 mm
- Ha abszorpcióképes szigetelőanyag van a favázrekeszben ≥ 52 mm

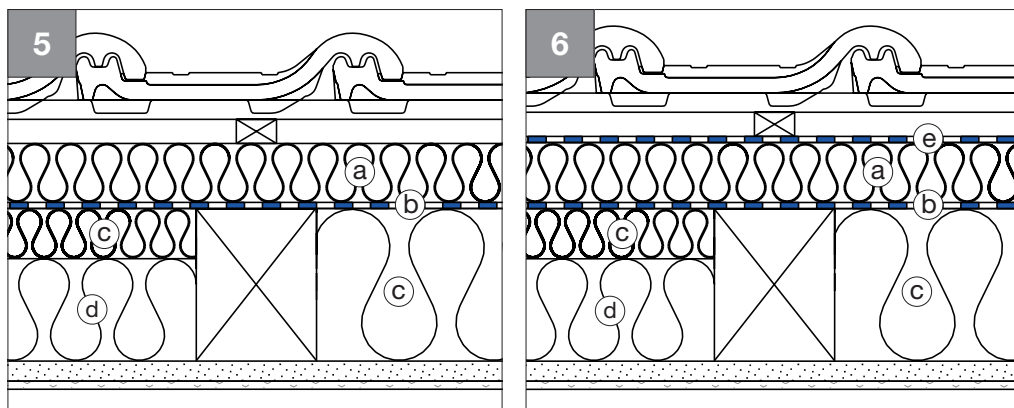

- (a) Diffúzióképes szigetelőanyag réteg a szarufa felett $\lambda \leq 0,047 \text{ W/mK}$ vagy jobb
 - Ha ásványi szigetelőanyag van a favázrekeszben $\geq 60 \text{ mm}$
 - Ha abszorpciós szigetelőanyag van a favázrekeszben $\geq 52 \text{ mm}$
- (b) Majcoat 200 és Majcoat 200 SOB, Majcoat 150 és Majcoat 150 SOB SIGA rendszerrel légmentes és esőálló módon elhelyezve
- (c) Új abszorpciós vagy ásványi hőszigetelés üregmentesen elhelyezve
- (d) Meglévő ásványi közetgyapot hézagok nélkül
- (e) **Opcionálisan:** Majcoat 200 és Majcoat 200 SOB, Majcoat 150 és Majcoat 150 SOB, sd-érték $\leq$ réteg (b)

Vigázat: Rétegeknél $\geq 800 \text{ m}$ tszf. m. tervezése épületfizikussal



Majcoat® 200 SOB

145. o.



Majcoat® 150 SOB

146. o.



Tető

Kívülről szél- és esőálló


Tetőmembrán szerelése – Majcoat 350-nel



- A Majcoat 350-et úgy rakja le, hogy a felirat a megmunkáló felé nézzen




- Rögzítse az átfedési területen

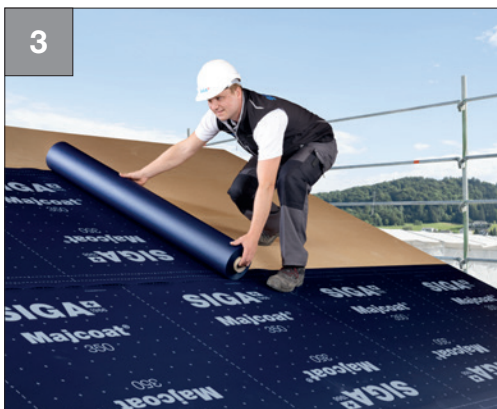

- Fektesse le a második membránt
- A membránoknak fedniük kell egymást



- A membránok illesztési helyeit hegesseze össze Hőmérséklet-beállítás forrólégfúvó esetén: kb. 200 °C
- Előzőleg végezzen hegesztés próbát

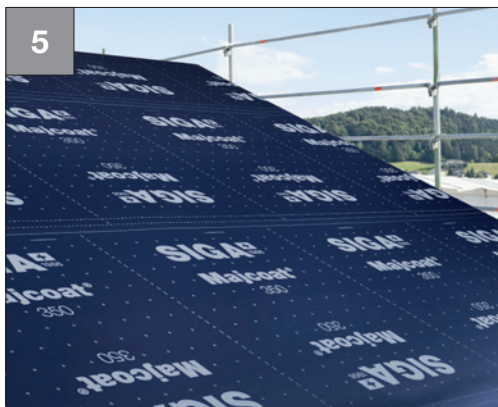

Így csinálja:

- A Majcoat 350-et teljes felületen helyezze fel, és hegyesse össze a membránok illesztési helyeit



- A szögtömítő szalagot a használati útmutatónak megfelelően szerelje fel
- Rögzítse a membránt az ellenléccel



Majcoat® 350

142. o.



- A kiálló tekercsmag ① az utolsó méterig védi a Majcoat 350-et
- Vágási segédeszköz ② lerakási segédlet ③ és hegesztési segédeszköz ④ a termikus hegesztéshez időt takarít meg a munkában vagy az építési területen



Tető

Kívülről szél- és esőálló

Tetőmembrán szerelése – előregyártott Majcoat 350-nel

1




- Az előregyártott Majcoat 350-et a kivitelezési terv szerint igazítsa a födém felületére

2



- A membránt nyomásálló alátétlen terítse ki
- A födém peremén kinyúló részeket esetleg vágja le

3

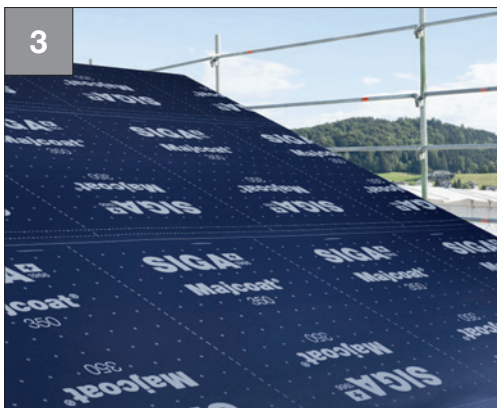

Így csinálja:

- Az előregyártott Majcoat 350-et igazítsa a födém teljes felületére

4



- Hozza létre a csatlakozásokat, és véglegesen rögzítse a Majcoat 350-et ellenléccel és szőgtömítőszalaggal




Idomrészek szerelése a négyszögletes átmeneteknél



- Az álmennyezet tekercset a négyszögletes átmenetig helyezze el
- Szerelési segédeszközként használjon Twinet-et
- A külső sarkokat pozicionálja az átmenethez



- Mind a négy külső sarkot termikusan hegeszse

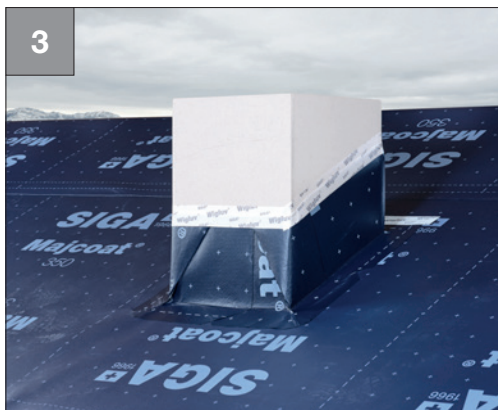

- A külső sarkokat a felgyülemelő víz szintje felett Wigluv-val csatlakoztassa



Majcoat® 350 formázott részek

143. o.



Tető

Kívülről szél- és esőálló

Idomrészek szerelése a tetőtéri ablakoknál




- Az álmennyezet tekercset a tetőtéri ablakig helyezze el
- Szerelési segédeszközként használjon Twinet-et
- A tetőtéri ablak alsó oldalán igazítsa be a tetőtéri ablak zárólemezt



- A tetőtéri ablak zárólemezt termikusan hegyessze



- A felső tetőtéri ablak zárólemezt min. 10 cm-es átfedési területtel pozicionálja
- Twinet-tel rögzítse, és termikusan hegyessze

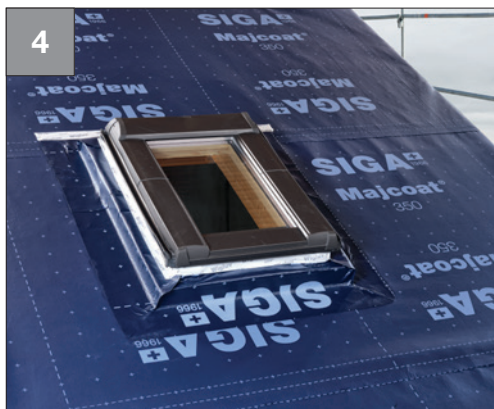


- A tetőtéri ablak zárólemezt a felső szélén Wigluv-val csatlakoztassa a tetőtéri ablak keretéhez



Idomrészek szerelése a kerek átmenetekenél




- Az álmennyezet tekercset a kerek átmenetig helyezze el
- A mandzsettát húzza át a csövön, és igazítsa a hegesztési varratot lefelé
- A mandzsettát termikusan hegesse

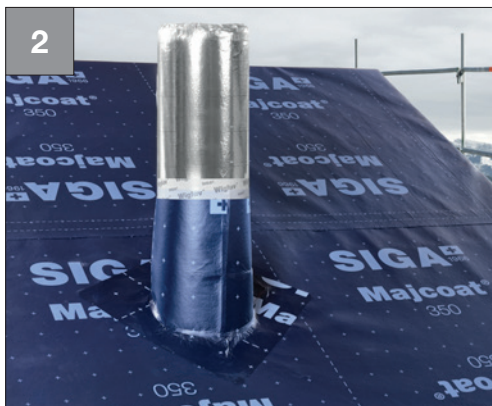


- A mandzsettát a felgyülemelő víz szintje felett Wigluv-val csatlakoztassa a csőhöz

Ereszcscsatlakozás 5°-os tetőlejtéstől

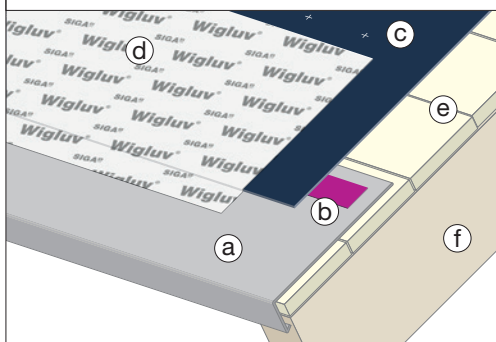

- | | |
|------------------------|-----------------|
| (a) Ereszcatorna lemez | (d) Wigluv 300 |
| (b) Twinet 40 | (e) Fa zsaluzat |
| (c) Majcoat 350 | (f) Szarufa |

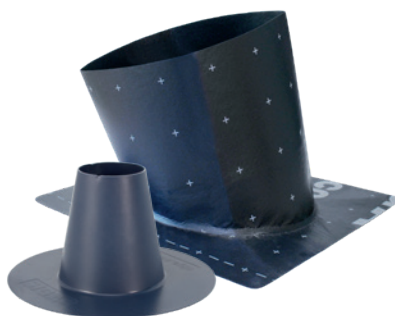

Majcoat® 350 formázott részek

143. o.



Tető

Kívülről szél- és esőálló

Bélés és tetőmembránok felszerelése – SOB-vel



- Tegye fel a membránt felirattal kifelé





- Tűzőgéppel rögzítse a membránt a ragasztós illesztés felett



- Fektesse le a második membránt
- A membránok kb. 10 cm-rel fedjék át egymást
- Távolítsa el a hátszalagokat



- Nyomja le erősen a ragasztást az alkalmazási területen
- Szereljen fel léceket

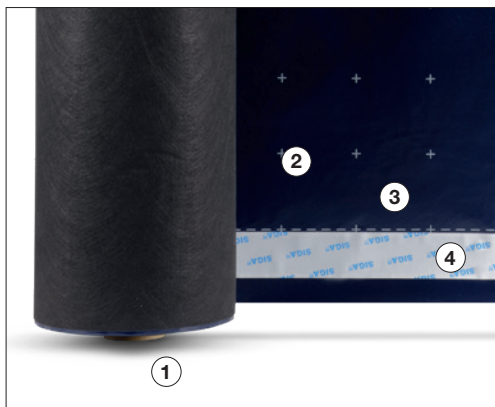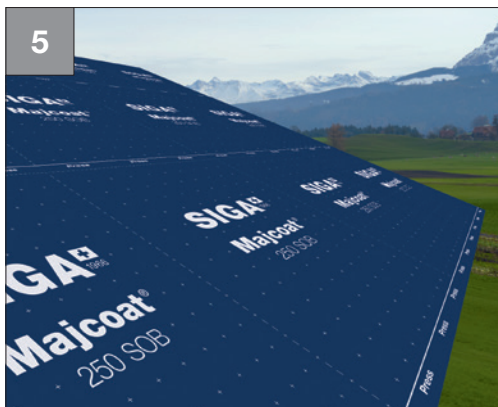

A képen látható módon kell kinéznie:

Lásd: **Tippek és trükkök a felszereléshez**
106.–108. o.

- A kiálló tekercsduda ① védi a Majcoat 250 SOB szigetelést az utolsó méterig
- A vágójel ②, ragasztási jel ③ és a mindkét oldalán ragasztós ragasztási zóna ④ időt takarítanak meg



Majcoat® 250 SOB 144. o.



Majcoat® 200 SOB 145. o.



Majcoat® 150 146. o.




Tető

Kívülről szél- és esőálló


Tippek és trükkök

A Lécek a tartószerkezeten

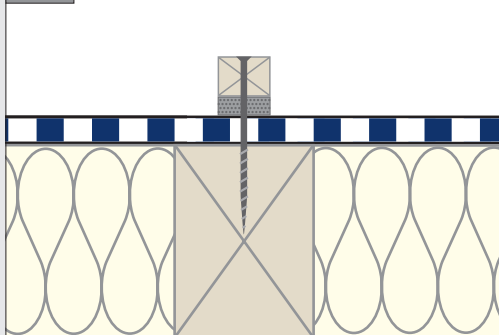


- Szereljen fel ellenoldali léceket a tartószerkezet irányában — közvetlenül a tartószerkezetre, pl. szarufákra
- **Fontos:** az ellenoldali léceknek teljes felületükkel a bélésen kell feküdniük

B Lécek a táblán/ tetőbélés-membránon

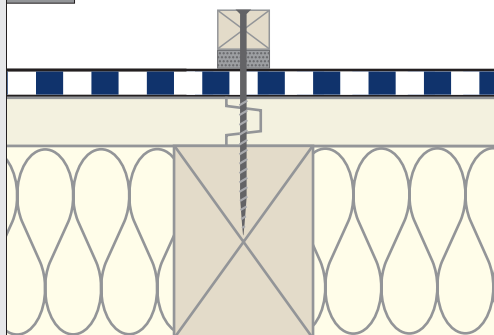

- Szereljen fel ellenoldali léceket közvetlenül a táblára vagy a bélésekre, amelyek szintbe igazítva lettek lerakva

C Hőszigetelő réteg a lécek és a tartószerkezet között

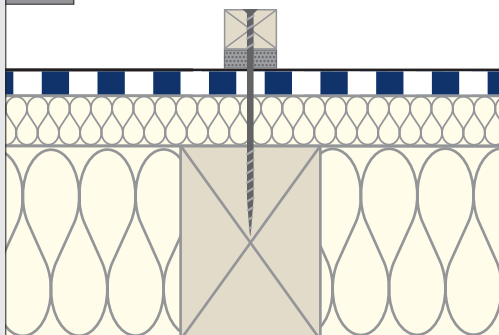


- Szerelje fel megfelelő csavarokkal (pl. végig menetes csavarral)
- Kellően nyomásálló hőszigetelés
- A fa alapú puha táblákat tető alatti /béléstábla-ként kell meghatározni
- A vízzárlító rétegnek minden ponton azonos magasságúnak kell lennie



- Az időjárás viszonyaitól szembeni hatékony védelem érdekében szegtömítőszalag használata javasolt



Bélés és tetőmembránok átfedése


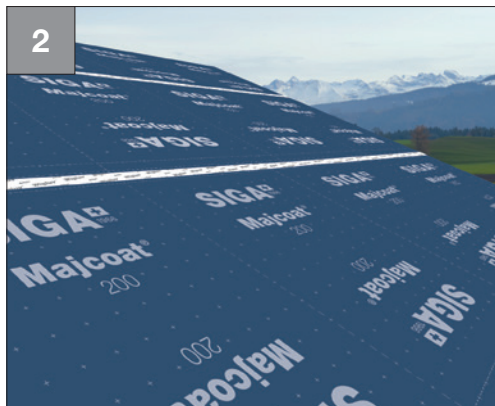


- Igazítsa be a Wigrulv szalagot az átfedés mentén középre igazítva, és biztosítsa a helyén
- Ragassza fel feszülés és gyűrődések nélkül, és nyomja le erősen
- A nyomtatott ragasztási jellel időt takarít meg

A képen látható módon kell kinéznie:

- Az átfedés állandóan szélálló módon van szigetelve Wigrulv 60 szalaggal

Tippek és trükkök

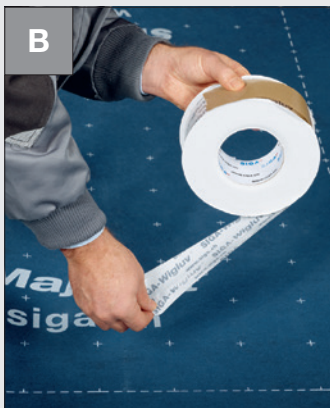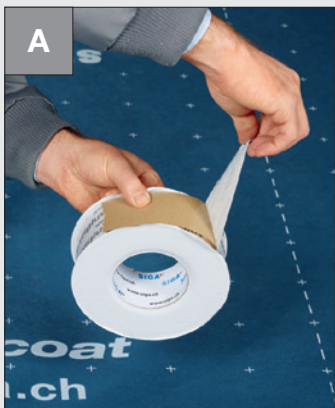


- Válassza le a Wigrulv szalagot a hátszalagról
- Tekerjen le egy bizonyos hosszúságú Wigrulv szalagot úgy, hogy a hátszalag felül legyen
- **Előny:** a hátszalag letekeréskor automatikusan leválik



Tető

Kívülről szél- és esőálló

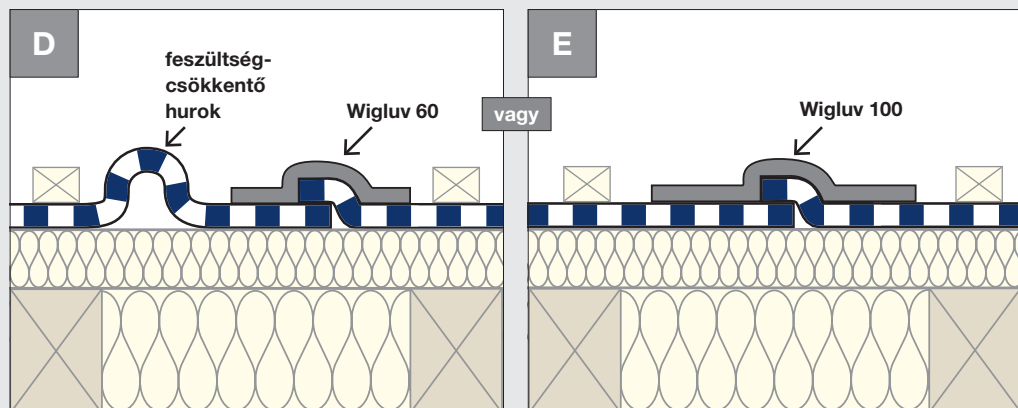

- A membránok különböző tágulási és zsugorodási jellemzőkkel rendelkeznek
- **Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a membránban** vagy szigetelje az átfedéseket **Wigluv 100** szalaggal, ha:
 - az ellenoldali lécek nem fekszenek teljes felületükkel tömör bélésen, vagy
 - ha a membrán függőlegesen van felszerelve



Wigluv® 60

136. o.

Wigluv® 100

138. o.



Bélés és tetőmembránok kiemelkedése



- A membránt pontosan vezesse körbe a kör alakú kiemelkedés mentén
- **Megjegyzés: kezdje a szigetelést a legalsó ponton!**
Extra védelmet nyújt vízbehatolás ellen

- Rögzítse a Wigluf szalagot félig a kör alakú kiemelkedésen, majd félig a membránon
- Nyomja le erősen
- Alkalmazzon további darabokat átfedő rétegekben



A képen látható módon kell kinéznie:

- Kör alakú kiemelkedés szélálló módon van szigetelve a rétegekben Wigluf 60 szalaggal
- A víz biztosan lefolyik



Wigluf® 60

136. o.



Tető

Kívülről szél- és esőálló

Szegtömítőszalag felerősítése



- Ragassza fel a szegtömítőszalagot az ellenoldali lécre
- **A szegtömítőszalag nem lehet szélesebb az ellenoldali lécnél**



- Használjon hátszalagot az egyszerű és gyors alkalmazáshoz:
- Hajtsa vissza a hátszalag kiindulási részét
- A hátszalag kézreálló, és később gyorsan eltávolítható




- Igazítsa be az ellenoldali lécet a visszahajtott hátszalaggal a tetőbélés-membránon



- Válassza le a hátszalagot és nyomja le az ellenoldali lécet



- Végezetül szerelje fel a tetőbélés-membránt az ellenoldali lécek tömör tartóra csavarozásával vagy szegelésével

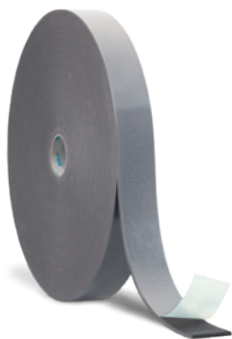

Szegőtömítőszalag

147. o.



Tető Kívülről szél- és esőálló

Tetőablak-illesztés



- Készítsen Y-kivágást a tetőbélés-membránban a szerelőkeret méretének megfelelően (lásd a kivágási mintát)
- Hajtsa vissza az oldalakat



- Illessze be a tetőablakot a szerelőkeretbe
- Csavarozza fel
- Olvassa el és tartsa be a tetőablak gyártója által biztosított használati útmutatót!



- Rögzítse a tetőbélés-membránt a telepítéshez és a tetőablak-kerethez minden oldalon



- Készítsen kivágást kb. 3 cm-rel a tetőablak-keret teteje alatt



- Szigetelje szélálló módon a sarkokat rövid darabokkal

- **Megjegyzés: Kezdje a szigetelést a legalsó ponttól!**

Extra védelmet nyújt vízbehatolás ellen

- Szigetelje a tetőbélés-membránt a tetőablak-keret minden oldalán szélálló módon



A képen látható módon kell kinéznie:

- Tetőablak szélálló módon szigetelve Wigluv 60 szalaggal
- Biztosítsa a kiemelkedés extra védelmét egy terelőlemezzel



Wigluv® 60

136. o.



Tető Kívülről szél- és esőálló

Farost táblák összekötése



Követelmények a biztonságos ragasztáshoz:

- Az alapozásnak tartósnak, tisztának és légmentes kell lennie. Nem lehet ragasztószer-lepergető

Illesztés, tetőhajlat, tetőgerinc




- Alapozza le Dockskin 100
- Tegyen középre Wigluv szalagot, igazítsa be



Rendkívüli tapadás létrehozásához:

- Rázza fel a kiváló minőségű Dockskin 100 alapozót
- Alkalmazzon bevonó burkolatot (a)
- A hőmérséklettől és az alapozástól függően várjon, amíg a Dockskin 100 átlátszó és ragadós nem lesz (b)


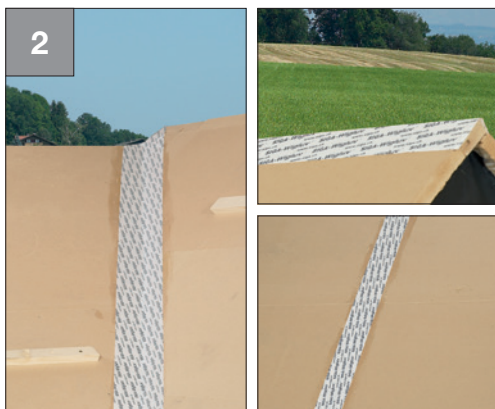


A képen látható módon kell kinéznie:

- A tetőhajlat, a gerinc és az illesztés szélálló módon van szigetelve Dockskin 100 és Wigluv 100 vagy 150 szalaggal



Takarómembrán

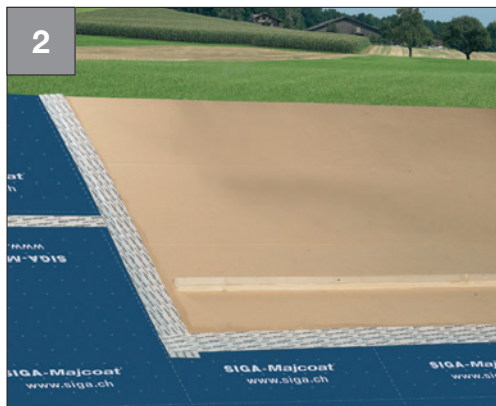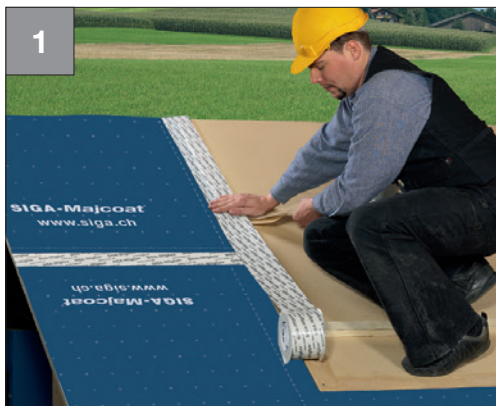

- Kezelje a farost táblát Docks skin 100
- Tegyen középre Wigluv szalagot, igazítsa be
- Távolítsa el mindkét hátszalagot egyszerre, majd nyomja rá

A képen látható módon kell kinéznie:

- A takarómembrán és a farost tábla közötti átmeneti terület szélálló módon van szigetelve Docks skin 100 és Wigluv 100 szalaggal



Docks skin® 100

135. o.

Wigluv® 100 & 150

138. o.



Tető

Kívülről szél- és esőálló

Kiemelkedés




- Alapozza le Dockskeel 100
- Alul elkezdve és felfelé haladva vágjon le Wigluf szalagot mindkét végén kb. 5 cm túlnyúlással
- Ragassza a Wigluf felét a kiemelkedésre majd a másik felét a farost táblára



- Vágjon be a feleslegbe megfelelően a szöveget, és hajtsa be
- **Ne használja a kést közvetlenül a sarokban!**



- Alul elkezdve és felfelé haladva: ismételje meg minden oldalon

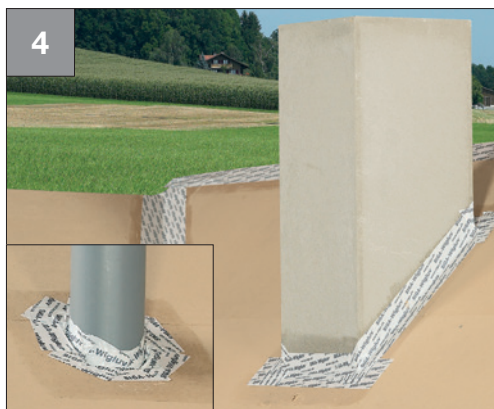

A képen látható módon kell kinéznie:

- A kiemelkedés szélálló módon van szigetelve Dockskeel 100 és Wigluf 100 szalaggal



Tetőablak



- Alapozza le Dockskin 100
- **Alul elkezdve és felfelé haladva:** vágja le a Wigluv szalagot kb. 5 cm túlnyúlással mindkét végén
- Ragassza a Wigluv felét a keretre, majd a felét a farost táblára



- Vágjon be a feleslegbe megfelelően a szöveget, és hajtsa be
- **A sarok közelében vágjon!**



- **Alul elkezdve és felfelé haladva:**
Ismételje meg minden oldalon



- **A képen látható módon kell kinéznie:**
- A tetőablak szélálló módon van szigetelve Dockskin 100 és Wigluv 150 szalaggal



Mennyezet Kívülről szél- és esőálló

Nedvességvédelme a faelemekhez összeszerelés



- Tisztítsa meg az aljzatot
- Az aljzatnak száraznak, por- és zsírmentesnek, valamint nem szabad tapadás ellenállónak lennie



- Igazítsa a Wetguard-ot olyan jelölésekhez, mint a lenyomat vagy krétavonal
- Wetguard 15 cm, de legalább 10 cm, átfedés
- Tekerje vissza a Wetguard -ot



- Távolítsa el a széles elválasztó csíkot, kezdve a hasítéktól, és húzza át a tekercs alatt
- Dörzsölje a Wetguard-ot az aljzatra



- Húzza le a széles elválasztó csíkokat, Tekerje le a Wetguard-ot, és seprével vagy felülettörővel dörzsölje a felületre



Átfedések esetén

- Wetguard 15 cm, de legalább 10 cm, átfedés
- Távolítsa el a keskeny elválasztó csíkot és alaposan dörzsölje rá

Külső megjelenés

- Fából készült mennyezeti elem ragasztott Wetguard elemmel



- Gyárilag elemekre szerelt Wetguard esetén a csuklóelemek, például a fenéklemezek/csatlakozások helyszíni ragasztását Wetguard 390 mm használatával végzik

Wetguard® 200 SA

157. o.



Mennyezet *Kívülről szél- és esőálló*

Csatlakozások a faelemekhez



- Csatlakozások ásványi aljzatokhoz
Wigluv 100 vagy Wigluv 150-nel
- Az aljzatokat előzetesen kezelje a SIGA használati utasítás szerint

- Csatlakoztatás fához /fa alapú anyagokhoz
Wigluv 100, Wigluv 150 vagy
Wetguard 390 mm-rel
- Az aljzatokat előzetesen kezelje a SIGA használati utasítás szerint



Dockskin® 100 135. o.

Dockskin® 200 148. o.

Wigluv® 100 & 150 138. o.



- ✓ **rendkívüli tapadás**
mindkét oldalon
gyors és biztonságos,
tűzőgép nélkül
- ✓ **szennyeződésgátló**
védőbevonat
végig egyszerűen
alkalmazható
- ✓ **szakításálló hátszalag**
időt takarít meg

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság	Nem szövet hordozó vastagsága
Twinet 20	6610-2050	10 tekercs	75 doboz	20 mm	50 m	0,35 mm

A Twinet 20 állandó terhelés alatt álló alkalmazásokhoz nem megfelelő • Felrakás után a páraszabályozó réteget még kiegészítőleg rögzíteni kell, pl. csatlakozó szarufákkal, ellenoldali lécekkel, homlokzattal
Hőállóság: -40 °C és +100 °C között



- ✓ **Hygrobrid®**
fokozott biztonság
minden szerkezetben
- ✓ **mérettartó**
gyorsan és ráncok
nélkül lefektethető
- ✓ **nyomtatott vágójel és**
lefejtetési jel
időmegtakarítás



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Majrex 200 1,5 m	8310-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	13,5 kg	30 tekercs

Módosított PE/PA PET-rostokkal megerősítve • Vastagság: 0,3 mm • Súly egységnyi területenként: 150 g/m²
 CE, EN 13984, A típus • UV-álló: 12 hét • Nem alkalmas rögtönzött burkoláshoz/szerkezeti burkoláshoz
 Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40 °C és +80 °C között
 Hygrobrid + nedvesség változó



- ✓ **S_d érték 5 m**
biztonság a nagy
nedvességkezelési
potenciál révén
- ✓ **rugalmas**
gyorsan és könnyen
lefektethető
- ✓ **nyomtatott vágójel és**
lefektetési jel
időmegtakarítás

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Majpell 5 3 m	8510-300050	3 m	50 m	150 m ²	22 kg	20 tekercs
Majpell 5 1,5 m	8510-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	11 kg	30 tekercs

PO réteg, PP rostokkal megerősítve • Vastagság: 0,4 mm • Súly egységnyi területenként: 126 g/m²
 Cc, EN 13984, A típus • UV-álló: 12 hét • Nem alkalmas rögtönzött burkoláshoz/szerkezeti burkoláshoz
 Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40 °C és +80 °C között
 S_d érték: 5 m



- ✓ **sd-érték 25 m**
biztonság a nagy diffúziós
ellenállás révén
- ✓ **rugalmas**
gyorsan és könnyen
lefektethető
- ✓ **nyomtatott vágójel és**
lefektetési jel
időmegtakarítás



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Majpell 25 3 m	8520-300050	3 m	50 m	150 m ²	19,5 kg	20 tekercs
Majpell 25 1,5 m	8520-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	9,5 kg	30 tekercs

PO réteg, PP rostokkal megerősítve • Vastagság: 0,4 mm • Súly egységnyi területenként: 120 g/m²
 CC, EN 13984, A típus • UV-álló: 12 hét • Nem alkalmas rögtönzött burkoláshoz/szerkezeti burkoláshoz
 Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40°C és +80°C között
 sd érték: 25 m



- ✓ **rendkívül erős tapadás**
építkezések megbízható,
tartós, igazi értéket képviselő
alapanyaga
- ✓ **erős hordozóanyag**
időt takarít meg hosszú
átfedések esetén
- ✓ **kézzel szakítható**
időtakarékos



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Sicrall 60	4510-6040	10 tekercs	48 doboz	60 mm	40 m

Különleges erősített papír: fröccsenővíz-álló, kézzel téphető • Szarufa feletti szigeteléshez és kívülről történő renováláshoz a Wigluv 60-at ajánljuk a páraszabályozó réteg állandó légzáró szigeteléséhez az átfedéseknél
Hőállóság: -40 °C és +100 °C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2:

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **17 cm széles**
befecskendező nyílások
légzáró szigeteléséhez
- ✓ **doboz darabolóvonalzóval**
és beépített pengével
gyors és pontos vágás
- ✓ **adagolódobozban**
a tekercs mindig
védett a szennyeződésektől



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Sicrall 170	4510-6040	10 tekercs	48 doboz	60 mm	40 m

Különleges erősített papír: fröccsenővíz-álló, kézzel téphető • Befecskendező nyílások és kültéri szivárgások szélálló szigeteléséhez a Wigluv 150 használatát ajánljuk
Hőállóság: -40 °C és +100 °C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **rendkívül erős tapadás**
építkezések megbízható,
tartós, igazi értéket képviselő
alapanyaga
- ✓ **sima hordozóanyag**
körben odatapad
a csövekhez és kábelekhez
- ✓ **elasztikus**
az illesztéseket szigetelve
tartja a szerkezeti mozgások
ellenére is

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Rissan 60	2510-6025	10 tekercs	42 doboz	60 mm	25 m

Különleges, erősített elasztikus PE-fólia • Szarufa feletti szigeteléshez és kívülről történő felújításhoz a Wigluv 60-at ajánljuk kör alakú kiemelkedésekkel rendelkező páraszabályozó réteg állandó légzáró szigeteléséhez
Hőállóság: -40°C és +100°C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2:

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **rendkívül erős tapadás**
építkezések megbízható,
tartós, igazi értéket képviselő
alapanyaga
- ✓ **elasztikus**
az illesztéseket szigetelve
tartja a szerkezeti mozgások
ellenére is
- ✓ **hasított hátszalag**
egyszerűen és gyorsan
alkalmazható



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Rissan 100	2510-10025	6 tekercs	42 doboz	100 mm	25 m
Rissan 150	2510-15025	4 tekercs	42 doboz	150 mm	25 m

Különleges, erősített elasztikus PE-fólia • A ragasztás nem lehet álló vízben
Hőállóság: -40°C és +100°C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **tartósan elasztikus**
megbízhatóan elnyeli
a szerkezeti mozgásokat
- ✓ **tartósan öntapadós**
tartóléc nem szükséges
- ✓ **oldószermentes**
korlátlan tartósság,
időtálló

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Raklap	Doboz	Tartalom	Felhordás:
Primur csőtasak	3520	50 doboz	12 csőtasak + 5 csúcs	600 ml	12–16 m
Primur kartus	3510	75 doboz	12 kartus	310 ml	6–8 m

PP tárolóedény, nem alumínium • 100%-osan újrahasznosítható • A Primur átfesthető • Gyermekektől elzárva tartandó! • Hőállóság: –40°C és +100°C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **rendkívül erős tapadóerő**
száradási idő nélkül
a **belső és külső illesztések**
azonnal terhelhetők
- ✓ **tegyen fel Primur tekercset**
a páraszabályozó réteg
felszerelése előtt
tisztá és **50%-kal kevesebb**
munkaidő
- ✓ **állandó 4 mm vastagság és**
elasztikusság
megbízhatóan elnyeli a
szerkezeti mozgásokat



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Vastagság	Hosszúság
Primur tekercs	3540-1208	10 tekercs	40 doboz	12 mm	4 mm	8 m

A ragasztásnak a végleges járószint felett kell lennie • A Primur átfesthető • Hőállóság: -40°C és +100°C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ előrehajtott 30/30 mm pontos és biztonságos a sarkokban
- ✓ 1 hátszalag már eltávolítva egyszerű és gyors ragasztás
- ✓ 1 hátszalag túlnyúlik könnyen eltávolítható

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Corvum 30/30	5200-303025	10 tekercs	40 doboz	30/30 mm	25 m

Különleges erősített papír: fröccsenővíz-álló • Hőállóság: -40 °C és +100 °C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ előrehajtott 12/48 mm
láthatatlan a burkolat mögött
- ✓ 1 hátszalag már eltávolítva
egyszerű és gyors ragasztás
- ✓ 1 hátszalag túlnyúlik
könnyen eltávolítható



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Corvum 12/48	5200-124825	10 tekercs	40 doboz	12/48 mm	25 m

Különleges erősített papír: fröccsenővíz-álló • Hőállóság: -40 °C és +100 °C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ kétoldalon erősen ragadó
a tető alatti
tekercsek biztonságos
ereszcsatlakozásához
- ✓ A védőréteg megakadályozza
a szennyeződést
végig egyszerűen
feldolgozható
- ✓ szakadásálló elválasztó
szalag
időt takarít meg

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hossz	vastag damiltartó
Twinet 40	6610-4050	5 tekercs	75 doboz	40 mm	50 m	0,35 mm

A Twinet nem alkalmas terhek tartós felvételére

Szerelés után a szigetelést kiegészítőleg rögzíteni kell, pl. tartóléc/ellenléc, faburkolat

Hőmérséklet-ellenállás: -40 °C és +100 °C között



- ✓ **gyors száradás**
időt takarít meg
- ✓ **erős tapadás**
rendkívül jó tapadás puha farost táblákon, falazaton és betonon
- ✓ **használható hideg alapozásokon -10°C -tól oldószermentes**



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Fedés Rissan/ Wigluv 100 szalaggal	Fedés Rissan/ Wigluv 150 szalaggal	Doboz	Raklap
Dockskin 100 4 kg	5920	~140 m	~100 m	–	96 vödör
Dockskin 100 1 kg	5930	~35 m	~25 m	8 flakon	56 doboz

Vízbázisú, oldószermentes akrilát-kopolimer diszperzió • Eltarthatóság: 18 hónap az értékesítés dátumától, felbontatlanul • A kefét vízzel azonnal meg kell tisztítani • Gyermkektől távol tartandó!
Hőállóság: -40°C és $+100^{\circ}\text{C}$ között



- ✓ **nagy tapadóképesség**
magas és alacsony
hőmérsékleteken is
építkezések megbízható,
tartós, igazi értéket képviselő
alapanyaga
- ✓ **diffundáló $s_d < 2$ m**
megakadályozza a kondenzáció
kialakulását
- ✓ **csapóesőnek ellenálló**
és vízhatlan
folyamatos védelem tetőhöz
és homlokzathoz

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Wigluv 60	7510-6040	10 tekercs	48 doboz	60 mm	40 m

Diffundáló, különleges PO-fólia • s_d -érték < 2 m • Páraállóság: $< 0,4$ MNs/g • Kézzel téphető, elastikus, vízhatlan • Rögtönzött burkoláshoz/szerkezeti burkoláshoz alkalmas • A ragasztás nem lehet álló vízben
Minimális tetőlejtés: 10° • Hőállóság: -40°C és $+100^\circ\text{C}$ között



- ✓ **hasított és szakításálló
hátszalagok 20/40**
pontos és gyors a sarkokban
- ✓ **diffundáló $s_d < 2$ m**
megakadályozza a kondenzáció
kialakulását
- ✓ **nagy tapadóképesség**
magas és alacsony
hőmérsékleteken is
építkezések megbízható,
tartós, igazi értéket képviselő
alapanyaga



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Wigluv 20/40	7510-6040	10 tekercs	48 doboz	60 mm	40 m

Diffundáló, különleges PO-fólia • s_d -érték < 2 m • Páraállóság: $< 0,4$ MNs/g • Elastikus, vízálló • A ragasztás nem lehet álló vízben • Minimális tetőlejtés: 10°
Hőállóság: -40°C és $+100^\circ\text{C}$ között



- ✓ **nagy tapadóképesség**
magas és alacsony
hőmérsékleteken is
építkezések megbízható,
tartós, igazi értéket képviselő
alapanyaga
- ✓ **diffundáló $s_d < 2 \text{ m}$**
megakadályozza a kondenzáció
kialakulását
- ✓ **hasított hátszalag**
egyszerűen és gyorsan
alkalmazható

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Wigluv 100	7510-10025	6 tekercs	42 doboz	100 mm	25 m
Wigluv 150	7510-15025	4 tekercs	42 doboz	150 mm	25 m
Wigluv 300	7510-30025	2 tekercs	42 doboz	300 mm	25 m

Diffundáló, különleges PO-fólia • s_d -érték $< 2 \text{ m}$ • Páraállóság: $< 0,4 \text{ MNs/g}$ • Elasztikus, vízálló • A ragasztás nem lehet álló vízben • Minimális tetőlejtés: 10°
Hőállóság: -40°C és $+100^\circ\text{C}$ között



- ✓ **rendkívül UV-álló**
nagyfokú időtállóság fekete
homlokzati membránokon
- ✓ **nagy tapadóképesség magas
és alacsony hőmérsékleteken is**
építkezések megbízható,
tartós, igazi értéket képviselő
alapanyaga
- ✓ **diffundáló $s_d < 2$ m**
megakadályozza a kondenzáció
kialakulását



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Wigluv black	7509-6040	10 tekercs	48 doboz	60 mm	40 m
Wigluv black 20/40	7509-6025	10 tekercs	42 doboz	20/40 mm	25 m

Diffundáló különleges PO-fólia • s_d -érték < 2 m • Elasztikus, vízhatlan, UV-álló (szabadon kitehető az elemek hatásának 12 hónapon át) • Minimális tetőlejtés: 10° • A ragasztás nem lehet álló vízben

Hőállóság: -40°C és +100°C között

Alkalmas ≤ 50 mm méretű illesztőfuratokkal rendelkező homlokzatokhoz és max. 40% felületi arány esetén

Wigluv black: kézzel téphető

Wigluv black 20/40: hasított és szakításálló hátszalag



- ✓ **rendkívül UV-álló**
időtállóság és
állandó szorosság
- ✓ **a SIGA tapadóerő**
«készen áll»
állandóan és rendkívül jól
ragad magas és alacsony
hőmérsékleteken is
- ✓ **robosztus és mérettartó**
könnyen alkalmazható és
vizuálisan kellemes hatású

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Majvest 700 SOB	8975-150033	1,5 m	33,4 m	50 m ²	16 kg	20 tekercs

2-rétegű, akril bevonatú, robusztus poliészter filc • Vastagság: 0,6 mm

Súly egységnyi területenként: 270 g/m² • CE, EN 13859-2 • s_d-érték: 0,02 m

Csapóesővel szemben ellenálló, vízálló: W1 (az EN 1928 szerint)

Viselkedés tűz esetén: B osztály s1, d0 (az EN 13501 szerint)

Hőállóság: -40 °C és +80 °C között • Megfelel az EN 13859-2 előírásainak 5000 óra mesterséges öregítés után.

Alkalmas ≤ 50 mm méretű illesztőfuratokkal rendelkező homlokzatokhoz és max. 40% felületi arány esetén



- ✓ **a SIGA tapadóerő**
«készen áll»
rendkívül erős
magas és alacsony
hőmérsékleteken is
- ✓ **3-rétegű, szakításálló és rugalmas**
könnyen, gyorsan és
biztonságosan lefektethető
- ✓ **nyomtatott vágójel és lefektetési jel**
időmegtakarítás



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Majvest 200 3 m	8910-300050	3 m	50 m	150 m ²	22 kg	20 tekercs
Majvest 200 1,50 m	8910-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	11 kg	20 tekercs
Majvest 200 SOB	8915-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	13 kg	30 tekercs

3-rétegű, funkcionális réteg, mindkét oldalon PP rostfilccel erősített • Vastagság: 0,55 mm • Súly egységnyi területenként: 150 g/m² • C_ε, EN 13859-2 • s_d-érték: 0,05 m • Páraállóság: <0,01 MNs/g Csapóesővel szemben ellenálló, vízálló: W1 (az EN 1928 szerint) • Viselkedés tűz esetén: E osztály az EN 13501-1 szerint • Hőállóság: -40 °C és +80 °C között

Kültéri kitettség: 4 hét



- ✓ **rendkívül erős szakadásálló és vízhatlan**
- ✓ **kétoldalas speciális bevonat nagyfokú biztonság minden csatlakozásnál**
- ✓ **rányomtatott vágási és lerakási segédlet időtakarékos**

Termékspecifikációk


Termék	Cikkszám	Szélesség	Hossz	m ²	Súly	Raklap
Majcoat 350 3 m	8750-300033	3 m	33,4 m	100 m ²	38 kg	20 tekercs
Majcoat 350 1,5 m	8750-150033	1,5 m	33,4 m	50 m ²	19 kg	20 tekercs

3-rétegű, hordozó vlies kétoldalas TPU bevonattal • Termikusan hegeszthető funkcionális réteg
 Vastagság: 0,8 mm • Területi sűrűség: 380 g/m² • C_E, EN 13859-1/EN 13859-2 • s_d érték: 0,3 m
 Csapóesővel szemben ellenálló, vízhatlan: W1 (az EN 1928 szerint) • Tűzzel szembeni viselkedés: E osztály
 (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40 °C és +90 °C között • Tető minimális dőlése: 5°

Rendkívüli igénybevételnek kitett altetőkhöz alkalmas a SIA 232 szerint
 Erősebben esőálló altetőkhöz alkalmas az ÖNorm B 4119 és B 3661 szerint
 A kisegítő fedőréteghez/építési idő alatti szigeteléshez 12 hétig alkalmas
 Alkalmas SIGA tartozékok: Majcoat 350 mandzsetta, Twinet 40, Wigluv 300, szőgtömítő szalag
 Megfelel a ZVDH termék adatlapnak, tetőmembránok UDB-A és USB-A osztály
 A SIGA használati útmutató, valamint a kiegészítő termékinformációk figyelembevételével a Majcoat 350-el
 esőálló és vízálló tetőtér tervezhető és készíthető. Az ajánlatban javasolt erre megfelelően hivatkozni.



- ✓ **rendkívül erős**
szakadásálló és vízhatlan
- ✓ **könnyen telepíthető**
nagyfokú biztonság
minden csatlakozásnál
- ✓ **könnyen és gyorsan**
alkalmazható
időmegtakarítás

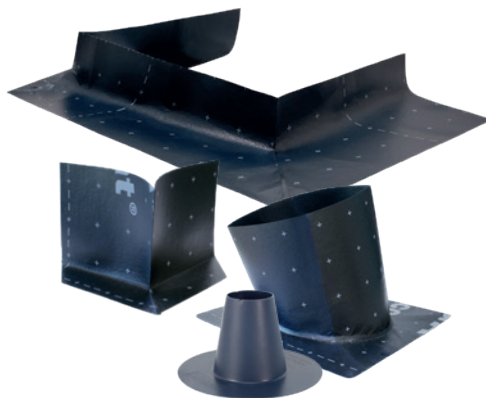

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Dimenzió
Majcoat 350 Mandzsetta Ø 80–125 mm	800-280145	10 db	Ø 80–125 mm
Majcoat 350 Mandzsetta Ø 360 mm	8750-7000360	5 db	Ø 80–360 mm
Majcoat 350 Tetőablak körbevétel 550 mm	8750-80000550	5 × 2 db	550 × változó
Majcoat 350 Tetőablak körbevétel 780 mm	8750-80000780	5 × 2 db	780 × változó
Majcoat 350 Tetőablak körbevétel 1140 mm	8750-800001140	5 × 2 db	1140 × változó
Majcoat 350 Külső sarok univerzális	8750-9000100	5 × 4 db	420 × 100 mm

Hőállóság: +90 °C-ig • Tető minimális dőlése: 5°



- ✓ **a SIGA tapadóerő**
«**készen áll**»
állandóan és rendkívül jól
ragad magas és alacsony
hőmérsékleteken is
- ✓ **erős és szakításálló**
nincs károsodás az építési
fázisban
- ✓ **nyomtatott vágójel és**
lefejtetési jel
időmegtakarítás

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Majcoat 250 SOB	8775-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	19 kg	24 tekercs

2 rétegű, poliészter-gyapjú TPU bevonattal • Súly egységnyi területenként: 210 g/m²

CÉ: EN 13859-1/EN 13859-2 • sd-érték: 0,15 m • Csapóesővel szemben ellenálló, vízálló: W1 (az EN 1928 szerint)

Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • A tető lejtésének legalább 10°-nak kell lennie

Hőállóság: -40°C és +80°C

A SIA 232 szerint tetőbélésként normál és fokozott követelményekhez alkalmas

Megfelel az UDB-A besorolású légáteresztő membránok ZVDH termékadatlapja 1. táblázatának

USB-A osztályú tetőmembránként használható

Átfolyással szembeni védelem a DIN 4426 szabvány 5.2 pontjának 1. táblázata szerint

Esőálló tetőbélésként használható az ÖNORM B 4119 szerint

Rögtönzött burkoláshoz/szerkezeti burkoláshoz alkalmas max. 12 hétig

Megfelelő SIGA tartozékok: Wigluv, Szegetőmítőszalag, Primur tekercs



- ✓ **a SIGA tapadóerő**
«készen áll»
állandóan és rendkívül jól
ragad magas és alacsony
hőmérsékleteken is
- ✓ **3-rétegű, a funkcionális
réteget 2 filcréteg védi**
csapóesővel és tartósan
nedves diffúzióval szemben
ellenálló
- ✓ **erős és szakításálló**
nincs károsodás az
építési fázisban



Produktspezifikationen

Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Majcoat 200 SOB	8765-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	17 kg	30 tekercs

3-rétegű, funkcionális réteg mindkét oldalon nem szövött PP erősítéssel • Vastagság: 0,6 mm
Súly egységnyi területenként: 190 g/m² • C, EN 13859-1/EN 13859-2 • sd-érték: 0,1 m
Páraállóság: <0,02 MNs/g • Csapóesővel szemben ellenálló, vízálló: W1 (az EN 1928 szerint)
Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40°C és +80°C között • A tető lejtésének
legalább 10°-nak kell lennie

A SIA 232 szerint tetőbélésként normál és fokozott követelményekhez alkalmas
Megfelel az UDB-A besorolású légáteresztő membránok ZVDH termékadatlapja 1. táblázatának
USB-A osztályú tetőmembránként használható
Rögtönzött burkoláshoz/szerkezeti burkoláshoz alkalmas max. 8 hétig
Megfelelő SIGA tartozékok: Wigluv, Primur tekercs, Szegítőmítószalag
Majcoat 200 SOB: Esőálló tetőbélésként használható az ÖNORM B 4119 szerint



- ✓ **a SIGA tapadóerő**
«készen áll»
rendkívül erős
magas és alacsony
hőmérsékleteken is
- ✓ **nyomtatott lefektetési jel**
gyors és egyszerű használat
- ✓ **erős**
szakítás- és dörzsálló

Termékspecifikációk


Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Majcoat 150 3 m	8730-300050	3 m	50 m	150 m ²	24 kg	20 tekercs
Majcoat 150 1,5 m	8730-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	12 kg	30 tekercs
Majcoat 150 SOB	8740-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	13 kg	30 tekercs

3-rétegű, funkcionális réteg mindkét oldalon nem szövött PP erősítéssel • Vastagság: 0,55 mm
Súly egységnyi területenként: 150 g/m² • CE, EN 13859-1/EN 13859-2 • sd-érték: 0,05 m
Páraállóság: <0,01 MNs/g • Csapóesővel szemben ellenálló, vízálló: W1 (az EN 1928 szerint)
Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40 °C és +80 °C között
A tető lejtésének legalább 10°-nak kell lennie

A SIA 232 szerint tetőbélésként normál és fokozott követelményekhez alkalmas
Megfelel az UDB-A besorolású légáteresztő membránok ZVDH termékadatlapja 1. táblázatának
USB-A osztályú tetőmembránként használható
Rögtönzött burkoláshoz/szerkezeti burkoláshoz alkalmas max. 4 hétig
Megfelelő SIGA tartozékok: Wigluv, Primur tekercs, Szegettőmitőszalag
Majcoat 150 SOB: Esőálló tetőbélésként használható az ÖNORM B 4119 szerint



- ✓ **rendkívüli tapadás mindkét oldalon**
csapóesővel szemben ellenálló,
rögtönzött burkoláshoz /
szerkezeti burkoláshoz
alkalmas
- ✓ **előszerelés az ellenoldali lécen**
egyszerű és gyors alkalmazás
- ✓ **4 mm vastag speciális hab**
építkezések megbízható,
tartós, igazi értéket képviselő
alapanyaga

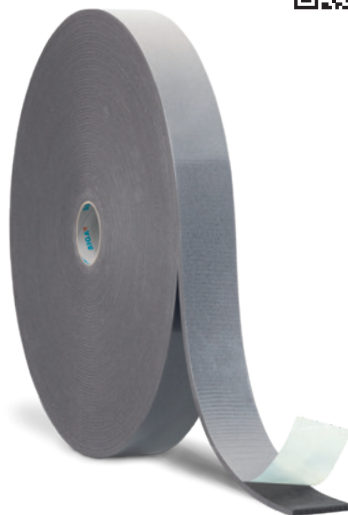

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Vastagság	Hosszúság
Szegetőmítőszalag 50 mm	2005-50430	10 tekercs	18 doboz	50 mm	4 mm	30 m

10°-nál nagyobb tetőlejtésekhez • PVC membránokhoz nem ajánlott • Minimális tetőlejtés: 10°
Hőállóság: -40°C és +100°C között • A szegelhető tömítőszalag nem lehet szélesebb az ellenoldali lécnél



- ✓ **nedves alapozásokon gyorsan szárad**
azonnali és megbízható szigetelés
- ✓ **erős rögzítés**
megbízható, tartós építési érték
- ✓ **könnyen alkalmazható és nagyon gazdaságos**
időt és pénzt takarít meg

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Tartalom flakononként	Fedés 100 mm primer felület	Fedés 200 mm primer felület	Fedés 300 mm primer felület	Doboz	Raklap
Dockskin 200	5820-1000	1 kg	~100 m	~50 m	~30 m	6 flakon	54 doboz

Oldószermentes poliuretán keverék • Élettartam: 12 hónap a gyártás dátumától felbontás nélkül (lásd a kartonra/tárolóra nyomtatva) • Gyermekektől távol tartandó! • Hőállóság: -40°C és +100°C között • Feldolgozási hőmérséklet: -10°C és +40°C között



- ✓ **rendkívül nagy tapadóképeség**
magas és alacsony hőmérsékleteken is könnyen használható,
azonnal 100%-os rögzítés
- ✓ **robosztus és rugalmas megbízható, nincs épületkár**
- ✓ **szakításálló, hasított hátszalag időt és pénzt takarít meg**



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Hosszúság
Fentrim 330 grey 150 mm	9430-015025.03	4 tekercs	35 doboz	25 m
Fentrim 330 grey 200 mm	9430-020025.03	2 tekercs	42 doboz	25 m
Fentrim 330 grey 300 mm	9430-030025.03	2 tekercs	35 doboz	25 m

Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40 °C és +100 °C között
RAL útmutatások szerinti telepítéshez alkalmas

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 331/343/274

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **rendkívül nagy tapadóképeség az egész felületen**
könnyen használható,
azonnali 100%-os tömítés
- ✓ **előrehajtott, hátszalag nélkül leggyorsabb ragasztás**
építési komponensekhez
- ✓ **szövés nélkül vakoláshoz alkalmas perforált zónával erős vakolattapadás falazaton**



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Fentrim 20 50/85	9511-508525	6 tekercs	30 doboz	50/85 mm	25 m

Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40°C és +100°C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 8110-2

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **rendkívül nagy tapadóképesség az egész felületen**
könnyen használható,
azonnali 100%-os tömítés
- ✓ **előrehajtott, hátszalag nélkül**
leggyorsabb ragasztás
építési komponensekhez
- ✓ **szövés nélkül vakoláshoz**
alkalmas perforált zónával
erős vakolattapadás
falazaton

**Termékspecifikációk**

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Fentrim 2 50/85	9512-508525	6 tekercs	30 doboz	50/85 mm	25 m

Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • Hőállóság: -40°C és +100°C között
A ragasztás nem lehet álló vízben

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **rendkívül nagy tapadóképesség az egész felületen**
könnyen használható,
azonnali 100%-os tömítés
- ✓ **15 mm előreahajtott, hátszalag nélkül**
leggyorsabb ragasztás
ablakkeretekhez
- ✓ **szövés nélkül vakoláshoz alkalmas perforált zónával**
erős vakolatlapadás
falazaton

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Fentrim 20 100 mm	9511-158525	6 tekercs	35 doboz	15/85 mm	25 m
Fentrim 20 150 mm	9511-1513525	4 tekercs	35 doboz	15/135 mm	25 m
Fentrim 20 200 mm	9511-1518525	2 tekercs	49 doboz	15/185 mm	25 m

Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • RAL útmutatások szerinti telepítéshez alkalmas
Hőállóság: -40 °C és +100 °C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 331/343/274

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Egyesült Királyság: BS 5250

Európai szabadalom: EP1339924 / US Patent No. 7.445.828 B2



- ✓ **rendkívül nagy tapadóképesség az egész felületen**
könnyen használható,
azonnali 100%-os tömítés
- ✓ **15 mm előreahajtott, hátszalag nélkül**
leggyorsabb ragasztás
ablakkeretekhez
- ✓ **szövés nélkül vakoláshoz alkalmas perforált zónával**
erős vakolattapadás
falazaton



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Fentrim 2 100 mm	9512-158525	6 tekercs	35 doboz	15/85 mm	25 m
Fentrim 2 150 mm	9512-1513525	4 tekercs	35 doboz	15/135 mm	25 m
Fentrim 2 200 mm	9512-1518525	2 tekercs	49 doboz	15/185 mm	25 m

UV-állóság / légköri kitettség: max. 3 hónap • Tűzvédelmi besorolás: E osztály (az EN 13501-1 szerint)
RAL útmutatások szerinti telepítéshez alkalmas • A ragasztás nem lehet álló vízben
Hőállóság: -40°C és +100°C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 331/343/274

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **rendkívül nagy tapadóképeség az egész felületen**
könnyen használható,
azonnali 100%-os tömítés
- ✓ **15 mm előreahajtott, hátszalag nélkül**
leggyorsabb ragasztás
ablakkeretekhez
- ✓ **ragasztás –10°C-tól**
gyors és szoros
ablakszerelés egész évben

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Fentrim IS 20 75 mm	9611-156025	8 tekercs	35 doboz	15/60 mm	25 m
Fentrim IS 20 100 mm	9611-158525	6 tekercs	35 doboz	15/85 mm	25 m
Fentrim IS 20 150 mm	9611-1513525	4 tekercs	35 doboz	15/135 mm	25 m
Fentrim IS 20 200 mm	9611-1518525	2 tekercs	49 doboz	15/185 mm	25 m
Fentrim IS 20 250 mm	9611-1523525	2 tekercs	35 doboz	15/235 mm	25 m
Fentrim IS 20 300 mm	9611-1528525	2 tekercs	35 doboz	15/285 mm	25 m

Viselkedés tűz esetén: E osztály (az EN 13501-1 szerint) • RAL útmutatások szerinti telepítéshez alkalmas
Hőállóság: –40°C és +100°C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 331/343/274

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Egyesült Királyság: BS 5250



- ✓ **rendkívül nagy tapadóképesség az egész felületen**
könnyen használható,
azonnali 100%-os tömítés
- ✓ **15 mm előreahajtott, hátszalag nélkül**
leggyorsabb ragasztás
ablakkeretekhez
- ✓ **ragasztás -10°C-tól**
gyors és szoros
ablakszerelés egész évben



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Szélesség	Hosszúság
Fentrim IS 2 75 mm	9612-156025	8 tekercs	35 doboz	15/60 mm	25 m
Fentrim IS 2 100 mm	9612-158525	6 tekercs	35 doboz	15/85 mm	25 m
Fentrim IS 2 150 mm	9612-1513525	4 tekercs	35 doboz	15/135 mm	25 m
Fentrim IS 2 200 mm	9612-1518525	2 tekercs	49 doboz	15/185 mm	25 m
Fentrim IS 2 250 mm	9612-1523525	2 tekercs	35 doboz	15/235 mm	25 m
Fentrim IS 2 300 mm	9612-1528525	2 tekercs	35 doboz	15/285 mm	25 m

UV-állóság / légköri kitettség: max. 3 hónap • Tűzvédelmi besorolás: E osztály (az EN 13501-1 szerint)
RAL útmutatások szerinti telepítéshez alkalmas • A ragasztás nem lehet álló vízben
Hőállóság: -40°C és +100°C között

Légzáró ragasztáshoz alkalmas a következők szerint:

CH: SIA 331/343/274

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320

Egyesült Királyság: BS 5250

Európai szabadalom: EP1508648 / US Patent No. 7.445.828



- ✓ könnyen modellezhető
egyszerű és gyors feldolgozás
- ✓ kompatibilis az összes
SIGA termékkel
biztonság, nincs építési kár
- ✓ rövid szárítási idő
azonnal biztonságosan
lezárvav

Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Doboz	Raklap	Tartalom
Meltell 310 white	3730-0600.01	12 csőtasak + 6 fúvóka	50 doboz	600 ml
	3730-0310.01	20 kartus + fúvóka	60 doboz	310 ml
Meltell 311 white	3731-0310.01	20 kartus + fúvóka	60 doboz	310 ml
Meltell 320 black	3730-0600.02	12 csőtasak + 6 fúvóka	50 doboz	600 ml
	3730-0310.02	20 kartus + fúvóka	60 doboz	310 ml
Meltell 330 grey	3730-0600.03	12 csőtasak + 6 fúvóka	50 doboz	600 ml
	3730-0310.03	20 kartus + fúvóka	60 doboz	310 ml
Meltell 332 anthracite	3730-0600.10	12 csőtasak + 6 fúvóka	50 doboz	600 ml
	3730-0310.10	20 kartus + fúvóka	60 doboz	310 ml

1K-hibrid-speciál-polimer tömítőanyag • Hőállóság: -40°C-tól +90°C-ig
 Engedélyezett teljes alakváltozás: 25% • Megfelelő alkalmazás a 9., 12., 19-1., 20., 22., 24., 27., 29., 31., 35. sz. IVD-tájékoztató szerint/ RAL-útmutató / FFF-tájékoztató / SIA 274 / DIN 18540-F / ÖNORM B 5320
 Ellenőrizve az alábbiak szerint: EN 15651-1 F Ext.-Int. CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM • A Meltell átfesthető
 (a lúgtartalmú anyagok elszíneződéssel járó kölcsönhatásokat okozhatnak.) • Felhasználható: bontatlanul
 a gyártástól számított 12 hónapig (lásd az összecsukható dobozon / tartályon lévő lenyomatot)



- ✓ **esőálló és diffúz**
nagyfokú biztonság
nedvesség esetén
- ✓ **robosztus és kopásálló**
nincsenek sérülések az
építési fázis során
- ✓ **átlátszó és csúszásbiztos**
a gyors és biztonságos
munkavégzésért



Termékspecifikációk

Termék	Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	m ²	Súly	Raklap
Wetguard 200 SA 1560 mm	8220-156050	1560 mm	50 m	78 m ²	24 kg	16 tekercs
Wetguard 200 SA 780 mm	8220-078050	780 mm	50 m	39 m ²	12 kg	32 tekercs
Wetguard 200 SA 390 mm	8220-039050	390 mm	50 m	20 m ²	6 kg	64 tekercs

Gyapjú csúszásgátló bevonattal és teljes felületű ragasztással • Átlátszó, masszív és kopásálló
Súly egységnyi területenként: 260 g/m² • sz-érték: 3.5 m • Vízálló: W1 az EN 1928 szerint / Viselkedés tűz esetén: E osztály az EN 13501-1 szerint • Hőállóság: -40°C és +80°C között

A nagy mennyiségű csapadéknak képesnek kell lennie arra, hogy ellenőrzött módon folyjon le. Javasoljuk megfelelő lefolyók telepítését az állandó állóvíz elkerülése érdekében.

Szerkezeti burkoláshoz alkalmas max. 12 hétig
Megfelelő SIGA tartozékok: Wigluv

Szavatosság

A SIGA szavatosság a termék-adatlapokon szereplő termékjellemzőkre érvényes a kézikönyv szerinti használat esetén. A jelen kézikönyvben található információ megkönnyíti a helyes használatot vagy az előírás szerű normál alkalmazhatóságot, és ismereteinket és tapasztalatunkon alapul. Ez azonban nem mentesíti a felhasználókat az alkalmasság és a használat ellenőrzése alól. A kézikönyv új változatának kiadásával a korábbi változat érvényét veszti. A kézikönyv jelenlegi verziója az interneten elérhető. A szavatosság kizárt, ha a használat nem felel meg a kézikönyv utasításainak, vagy ha:

- ▶ szokatlan hatások érik a terméket, különös tekintettel a vegyi és mechanikai hatásokra
- ▶ a szigetelésre állandó mechanikai igénybevétel hat (pl. a szigetelőanyag súlyából adódó feszítőerők miatt)
- ▶ többretegű membránokat vagy panelanyagokat használnak nem megfelelő kohéziós erővel
- ▶ nyitott homlokzatburkolat esetén, Majcoat/Majvest alkalmazásával, kivételével Majvest 700
- ▶ Dockskin esetén a tapadást nem a Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet vagy Fentrim hozza létre
- ▶ Fentrim IS-re közvetlenül kerül vakolat
- ▶ légzáró szigetelés esetén szaunákban és uszodai alkalmazások esetén
- ▶ Fentrim / Fentrim 50/85 kerül alkalmazásra közvetlenül egy fa alapú puha táblán
- ▶ az összes SIGA ragasztószalag és -massza használata esetén DIN 18531-18535 / SIA 271-273 / ÖNorm B 3691-3692 szerinti tömítésekénél
- ▶ a membránok biztonságos telepítésére vonatkozó előírásokat nem teljesítik: az alapozásnak kinyúló, veszélyes tárgytól, pl. csavaroktól stb. mentesnek kell lennie.
- ▶ a megbízható ragasztás követelményei nem teljesülnek: Az alapozásnak száraznak, folytonosnak, simának, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie és nem taszíthatja a ragasztószereket. Tisztítsa meg az alapozást ragasztás előtt, és végezzen tapadási tesztet. Ha szükséges, erősítse meg a kiváló minőségű Dockskin 100 / Dockskin 200 alapozóval. Vigyázat! A ragasztások nem lehetnek álló vízben. A membránokban/ szalagban előforduló gyűrődéseket vagy feszítéseket bevágással és újabb szigeteléssel kell tehermentesíteni.
- ▶ a Meltell esetében a bevonat és a Meltell közötti kompatibilitást a felhasználónak/ feldolgozónak a felhordás előtt – lehetőleg gyártási körülmények között – kell ellenőriznie. A festékek/bevonatoknak követnie kell a tömítőanyag rugalmas mozgását, máskülönben a festékretegen repedések vagy optikai hibák keletkezhetnek. A festékeknek, lakkoknak, műanyagoknak és egyéb bevonatoknak kompatibilisnek kell lenniük a tömítőanyaggal. A lúgtartalmú anyagok elszíneződéssel járó kölcsönhatásokat okozhatnak. A tisztán ásványi (pl. kálium-szilikát vagy mész alapú) festékek nem alkalmasak a teljes felület festésére, mivel azok repedezésre hajlamosak. Javasoljuk az előzetes tesztelést.

A biztonságos vakolás előfeltétele a Fentrim szalaggal:

- ▶ A vakolás megkezdése előtt végezzen vakolási próbát a helyszínen
- ▶ Kövesse a vakolatgyártó ajánlásait

SIGA korai figyelmeztető rendszer:

Az egyedülálló SIGA korai figyelmeztető rendszernek köszönhetően a standard alapozások, táblák vagy membránok terén végzett minden módosítást és új fejlesztést szisztematikusan rögzítünk és a SIGA termékek későbbi fejlesztésekor figyelembe vesszük. Ezért meg kell szervezni a leltárkészlet rendszeres forgását annak érdekében, hogy mindig legyenek olyan SIGA termékek, amelyek megfelelnek a technológiai és az ökológiai aktuális feltételeinek.

Kézikönyv:

Ez a kézikönyv érvényét veszíti, ha új ismeretek szerzésére vagy új fejlesztésekre kerül sor. A jelenleg érvényes kézikönyv itt található: www.siga.swiss

Nemzetközi tesztek:



Our very low emission products are certified with the EMICODE

Műszaki információk

Ragasztóanyag: A SIGA kiváló minőségű ragasztóanyagok oldószer-, VOC-, magas forráspontú anyagoktól, képlékenyítőktől, klórtól és formaldehidtól mentesek. Ezeket használat után nem lehet eltávolítani.

Üzemi hőmérséklet: -10 °C-tól; Majcoat SOB -15 °C-tól; Primur kartus és csőtasak: +5 °C-tól

Időtállóság: Tartós ragasztóerő; gumi, gyanták vagy oldószerek nélkül készült a törékenységgel megelőzése érdekében.

Tárolás: A SIGA termékeket tárolja **hűvös és száraz** helyen az eredeti csomagolásban. Ezenkívül a Primur kartusokat, Primur csőtasakokat és Dockskin **fagyállókat**, valamint a Majrex, Majpell, Majcoat és Majvest **szigetelőket UV-sugárzástól óvni kell**. Dockskin 200 és Meltell esetén **tartsa be a felhasználhatósági dátumot**.

Kifejlesztette és gyártotta: © SIGA

SIGA alapozásmátrix

Alkalmas alapozások	Twinet® 20	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® kartus/csőtasak	Primur® tekercs	Wigluv® black & black 20/40	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Meltell®	Wetguard® 200 SA
Fa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keményfa alapú panelek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puha táblák										✓ ¹			✓ ¹		
Gipszkarton lapok / gipszrost lapok		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cementlapok						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Beton, falazat, vakolat			✓ ^{1,2}			✓	✓			✓ ^{1,2}	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	
Bitumenes lap, EPDM az alapterületben			✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Rideg szigetelés (EPS/XPS/PU)			✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Fém	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kemény műanyagok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

¹ Erősítse meg az alapozást Dockskin 100-zal.

² Erősítse meg a poros, szennyezett vagy nem teherbíró alapozásokat Dockskin 100-zal vagy Dockskin 200-zal.


Ha szükséges, az összes előbb említett alapozás kezelhető Dockskin 100-zal vagy Dockskin 200-zal.

Megjegyzés: A kívánt alkalmazáshoz megfelelő termék kiválasztásához figyelembe kell venni a jelen kézikönyvben található alapozási mátrixot, az alkalmazási ajánlásokat és a termékinformációkat.

Alkalmas membránok	Twinet® 20	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® kartus/csőtasak	Primur® tekercs	Wigluv® black & black 20/40	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Meltell®
Páraszabályozó rétegek / diffúziós visszatartó membránok • Sima — kissé durva PE/PA/PO/PP membránok • Vastag csomagolópapírok • Alumínium lemezek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
Páraszabályozó rétegek / diffúziós visszatartó membránok szarufa feletti szigeteléshez és tetőfelújításokhoz • Sima — kissé durva PE/PA/PO/PP membránok • Alumínium lemezek	✓					✓	✓		✓	✓				
Légáteresztő membránok / tetőbélés-membránok és tetőmembránok (nem vonatkozik bitumen és PVC membránokra)	✓*						✓	✓	✓	✓				
Homlokzati membrán zárt homlokzatokhoz							✓	✓	✓	✓			✓	✓
Homlokzati membrán nyitott homlokzatokhoz							✓	✓						✓

* Válassza ki a termékméretet a jelen használati utasítás feldolgozási ajánlása szerint.

Megjegyzés: A telepítési segítségtől eltérő alkalmazás esetén a kívánt alkalmazáshoz megfelelő termék kiválasztásához figyelembe kell venni a jelen kézikönyvben található alapozási mátrixot, az alkalmazási ajánlásokat és a termékinformációkat.

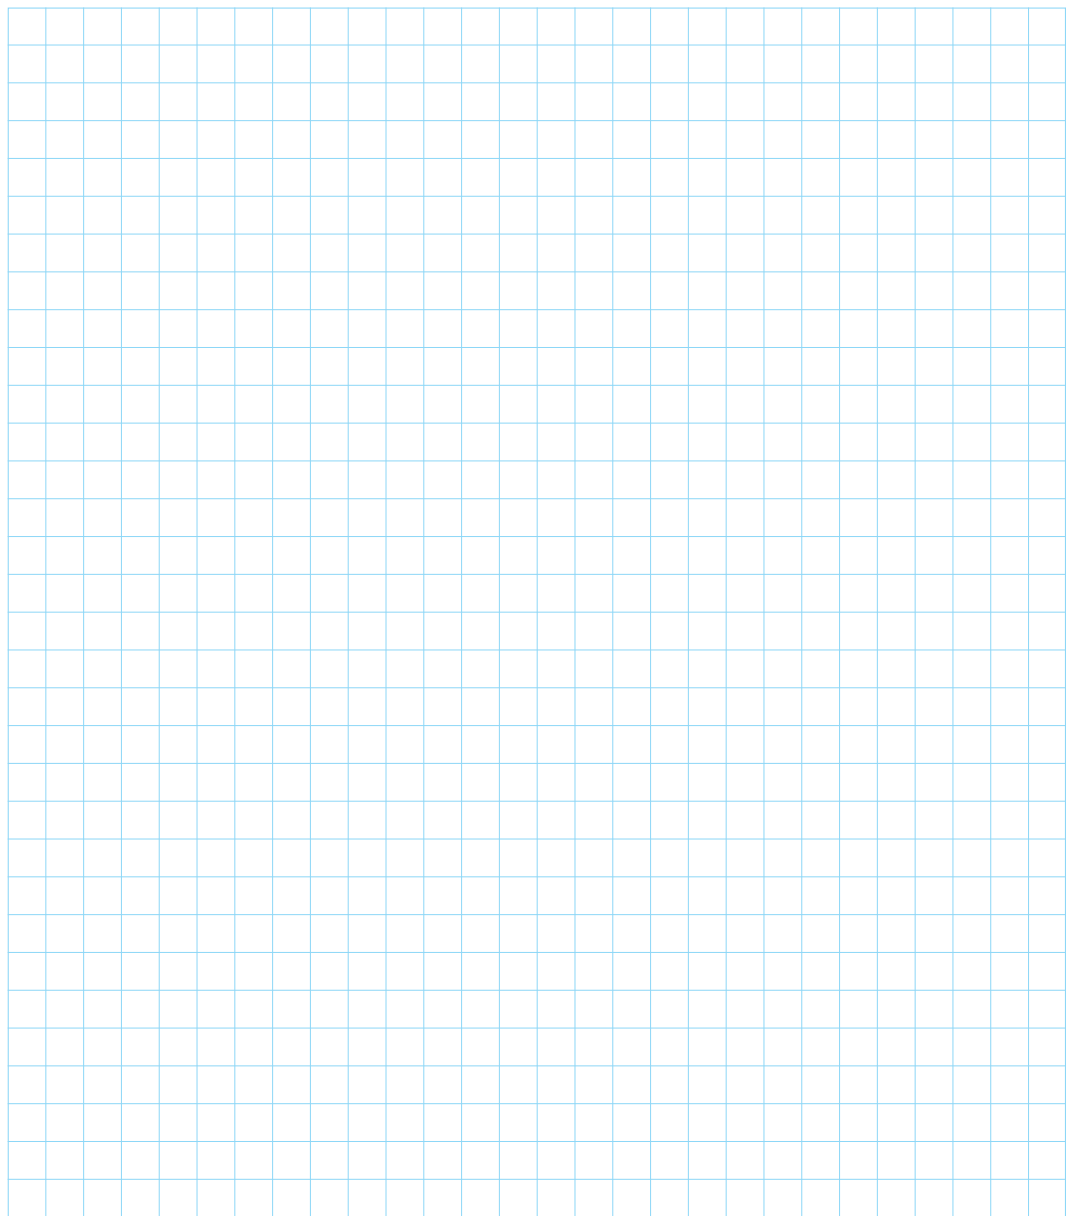



siga.swiss

+41 41 499 69 69

contact@siga.swiss

KM12655 SKU-2043hu
Version: April 2023
Hungarian